

.1



לחץ על **Tools** ובחר ב-**Options**.

.2



קעת ניתן לבחור בסוג המידע, אותו ברצונך לסנכרן.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

.3



במידה וברצונך לסנכרן את אנשי הקשר שלך, סמן V
בתיבת הסימון.

.4



במידה וברצונך לסנכרן את לוח השנה, סמן V בתיבת
הסימון, לחץ על **Settings** ועבור לשלב הבא להגדרות
סינכרון לוח שנה.

.5



בחר באפשרות הרצויה:
סנכרן פגישות רק מ - הכל/שבועיים/חודש/3 חודשים/6
חודשים האחרונים וכל הפגישות העתידיות. לחץ על **OK**
לאישור.

.6



במידה וברצונך לסנכרן את תיבת הדוא"ל שלך ב- Outlook, סמן V בתיבת הסימון ולחץ על **Settings** להגדרות נוספות.

.7



בחר באפשרות הרצויה:

א. סנכרן הודעות מלפני - previous Include the: יום אחד/3 ימים/שבוע/שבועיים/חודש/הכל

ב. הגבל גודל דוא"ל ל - Limit e-mail size to: 0.5KB / 1KB / הכל / כותרות בלבד

ג. סימן V בתיבת סימון Include file attachments במידה וברצונך לסנכרן קבצים מצורפים.

ד. במידה ובחרת בסעיף ג לסנכרן קבצים מצורפים, סמן/הסר סימון V אם ברצונך להגביל/לא להגביל את גודל הקובץ המצורף שיוסנכרן.

לחץ על **OK**.

.8



במידה וברצונך לסנכרן את הפתקים, סמן V בתיבת הסימון.

.9



במידה וברצונך לסנכרן את המועדפים (Favorites) שלך, סמן V בתיבת הסימון ולחץ על **Settings**.

.10




בצע את השינויים הרצויים ולחץ על **OK**.

.11



במידה וברצונך להעביר קבצים ממכשיר ה-Pocket PC שלך למחשב ולהיפך, סמן V בתיבת הסימון.

.12

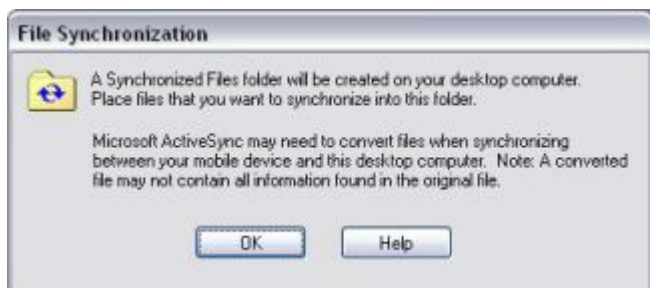

לחץ על **OK** לאישור הפעולה.

.13



לחץ על **Settings** להגדרות נוספות.

.14



בחר בתיקיה וקבצים הרצויים לסינכרון ולחץ על **OK**.

.15



במידה וברצונך לסנכרן את קבצי המדיה, סמן V בתיבת הסימון.

.16



על המסך תופיע הודעה זו המיידעת לגבי אפשרות סנכרון קבצי מדיה. על מנת לאפשר זאת יש לדאוג לתנאים הבאים:

א. במחשבך מותקנת תוכנת Windows Media Player מגירסת 10 או מעלה.

ב. קיים חיבור USB.

ג. קיימים MB32 זיכרון פנוי ב-Pocket PC.

ד. יש לבצע הגדרות סינכרון ב-Windows Media Player.

לחץ על **OK** לאישור ההודעה.

.17



לחץ על OK לאישור.

.18



בשלב זה יתבצע סינכרון.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.