


## Samsung S8500 Wave - טיפים וטריקים

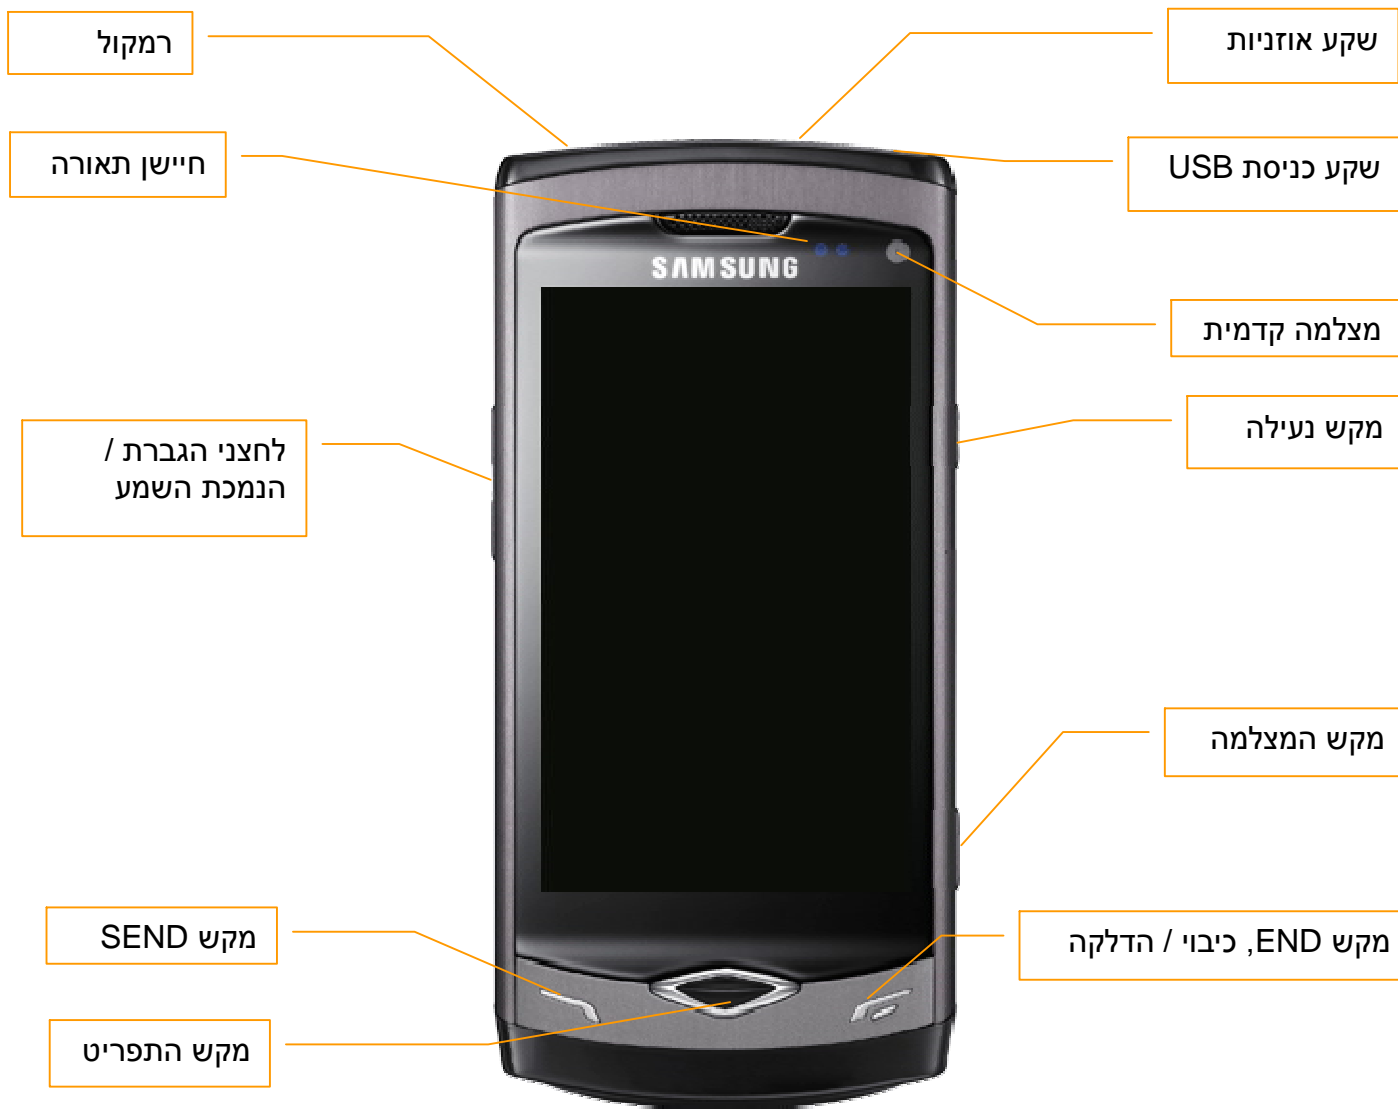

## לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  הקש על צלמית  < הקש את המספר המבוקש, והקש על  . | חיג                       |
|  הקש על צלמית < ולאחר מכן על צלמית  .   | כניסה ליומן שיחות         |
|  במהלך שיחה, הקש על  רמקול.<br>לחלופין, ניתן להניח את המכשיר בזמן שיחה על משטח ישר, ולאחר כ- 2 שניות הרמקול יופעל אוטומטית.       | רמקול                     |
|  הקש על צלמית,  הקש על הספרה "1", והקש על  .     | חיג לתא הקולי             |
| הקש על מקש נעילת מקשים בדופן הימנית של המכשיר.  | מעבר למצב המתנה (standby) |
| הקש כ-2 שניות על מקש התפריט, ולאחר מכן הקש על היישום הרצוי.   | מעבר בין יישומים פועלים   |
| הקש על אמצע השורה העליונה במסך, על סימן ה  , ולאחר מכן על  שקט.  | מעבר למצב שקט             |
|  הקש על מקש התפריט <  < "תצוגה ותאורה" < "סוג גופן" < בחר את הגופן הרצוי והקש על "הגדר".                                      | שינוי סוג גופן המכשיר     |
| לנעילה הקש על מקש נעילת המקשים בדופן הימנית של המכשיר. לפתיחה הקש הקשה ארוכה, או החלק עם האצבע על גבי השורה  .<br>הדסט את המסך לביטול הנעילה   | נעילת \ פתיחת מקשים.      |

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <p>הקש הקשה ארוכה על מקש התפריט, לאחר מכן הקש על סמל המינוס</p>  <p>(בתוך עיגול אדום) מעל היישום המבוקש</p>  | <p>סגירת יישומים פתוחים</p>       |
| <p>הקש הקשה ארוכה על מקש התפריט, ולאחר מכן הקש על</p>    | <p>סגירת כל היישומים הפתוחים</p>  |
| <p>במהלך שיחה, הקש על</p>  <p>רמקול</p> <p>לחלופין, ניתן להניח את המכשיר בזמן שיחה על משטח ישר, ולאחר כ- 2 שניות הרמקול יופעל אוטומטית.</p>  | <p>רמקול</p>                      |
| <p>הקש על מקש הנעילה בדופן הימנית של המכשיר .</p>   | <p>כיבוי מסך</p>                  |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt; הגדרות &lt; כללי &lt; שפת תצוגה.</p>  | <p>שינוי שפת מכשיר</p>            |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt; מוסיקה &lt; נגן המוסיקה.</p>  | <p>פתיחת נגן המוזיקה</p>          |
| <p>בעת שימוש בנגן המוזיקה, סיבוב המכשיר למצב אופקי תשנה את תצוגת הממשק ותציג אפשרויות נוספות כגון בחירת רצועה/אלבום/אמן/שיר.</p>  | <p>תצוגת נגן המוסיקה</p>          |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt;</p>    | <p>פתיחת יומן שיחות</p>           |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt;</p>  <p>בחר את הקטגוריה המבוקשת: תמונות / סרטוני וידאו / צלילים.</p>   | <p>פתיחת קבצי מדיה</p>            |
| <p>היישום מרכז את כלל חשבונות הדואר והרשתות החברתיות המוגדרים במכשיר. לכניסה לישום הקש על מקש התפריט &lt;</p>    | <p>Social Hub</p>                 |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt;  &lt; קישוריות &lt; רשת &lt; בחר רשת. יש לבחור מצב "ידי". לאחר מכן המכשיר יבצע סריקת רשתות ידינית ויצג את הרשתות שנמצאו. לבחירה יש להקיש על שם הרשת המבוקשת.</p> | <p>בחירת ידנית של רשת סולארית</p> |
| <p>הקש על מקש התפריט &lt;  &lt; מצב טיסה.</p>  | <p>מעבר ל"מצב טיסה"</p>           |






לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## כתיבת הודעות/דוא"ל

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| הקש הקשה ארוכה על המילה הרצויה, ובחר ב"העתק".  | העתק                             |
| הקש הקשה ארוכה במיקום הרצוי להדבקת המילה, ובחר ב"הדבק".  | הדבק                             |
| הקש על    | מחיקה                            |
| במצב של כתיבת טקסט, הקש על  או על  . | שינוי שפת כתיבה                  |
| הקש על    | מעבר למצב כתיבת מספרים / סימנים  |
| הקש על    | כתיבת אות גדולה באנגלית          |
| הקש פעמיים על  לשחרור, הקש שוב על   | כתיבת אותיות גדולות באנגלית ברצף |

## מחיקת הודעות:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| הקש כ-2 שניות על השרשור הרצוי, ולאחר מכן על  .   | מחיקת שרשור הודעות                 |
| כנס לתוך השרשור, הקש על  , סמן את ההודעות הרצויות, והקש שוב על  . | מחיקה של מספר הודעות בתוך שרשור    |
| במסך הודעות הדוא"ל, הקש על  , ולאחר מכן על  .                     | מחיקה של מספר הודעות דואר אלקטרוני |



### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## מצלמה:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| הפעלת מצלמה                 | הקש על מקש המצלמה בדופן הימנית של המכשיר .  |
| הפעלת מצלמת וידאו           |  בתוך יישום המצלמה, הקש על צלמית . |
| מרכז המצלמה על נקודה מסוימת | הקשה ממושכת על מסך המכשיר, במיקום שאליו נרצה למרכז את עדשת המצלמה.  |
| כניסה לאלבום תמונות         |  הקש על צלמית .                    |
| זום                         | הקש על לחצי עוצמת השמע בדופן השמאלית של המכשיר.   |





## חיסכון בסוללה:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| כיבוי / הפעלה Bluetooth | הקש על אמצע השורה העליונה במסך, על סימן ה  , ולאחר מכן על  . |
| שינוי רמת בהירות המסך   | הקש על מקש התפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < בהירות .   |
| הפסקת החיבור לאינטרנט   | הקש על מקש התפריט < הגדרות < קישוריות < השתמש בתעבורת נתונים.  |

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## כרטיס רשת אלחוטי (WiFi):

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <p>הקש על אמצע השורה העליונה במסך, על סימן ה  , ולאחר מכן על  על</p>                  | <p>הפעלת רכיב ה-WiFi במכשיר</p>    |
| <p>הקש על מקש התפריט, לאחר מכן על  . הקש על "קישריות", ואז על  "Mobile AP". הקש על</p> | <p>הדלקת פונקציית ראוטר אלחוטי</p> |

## מסך הבית:

|  |  |
|--|--|
| <p>הקש על  , לאחר מכן בחר צלמית של היישום הרצוי , הקש עליה הקשה ארוכה, וגרור אותה למסך</p>                                    | <p>עריכת מסך הבית</p>                  |
| <p>הקש על  , ולאחר מכן הפוך את המכשיר למשך מאוזן.</p>  | <p>הוספה \ הסרה של מסכים במסך הבית</p> |
| <p>הקש על מקש התפריט, ולאחר מכן על " עריכה " . הקש והחזק את הצלמית הרצויה, ולאחר מכן גרור אותה למיקום הרצוי ושחרר. לסיום הקש על " בוצע " .</p>   | <p>סידור אייקונים בתפריט</p>           |
| <p>הקש על מקש התפריט, ולאחר מכן על " עריכה " . מעל הצלמית הרצויה, הקש על  להסרת היישום מהמכשיר. לסיום הקש על " בוצע " .</p> | <p>מחיקת יישומים מהמכשיר</p>           |

## דפדפן:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <p>הקש על מקש התפריט &lt; לאחר מכן על  .</p>   | <p>פתיחת דפדפן אינטרנט</p> |
| <p>בדפדפן, הקש על  , ולאחר מכן הקלד כתובת בחלק העליון של המסך  3g.orange.co.il/3...</p> | <p>מעבר לכתובת אינטרנט</p> |

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

|  |  |
|--|--|
| <p>בדפדפן, הקש על , לאחר מכן על , ובחר בסימניה הרצויה.</p>   | <p>מעבר לסימניה</p>  |
| <p>עבור לעמוד הרצוי, ולאחר מכן הקש על  במידה ואינך רואה את הצלמית, הקש במיקום כלשהו על המסך, ואז הקש על .</p> | <p>יצירת סימניה</p>  |
| <p>הקש על , לאחר מכן על .</p>  | <p>חזרה לעמוד קודם</p>   |
| <p>הקש על , לאחר מכן על .</p>  | <p>מעבר לעמוד הבא ( זמין רק לאחר הקשה על "חזרה" – ראה סעיף קודם)</p> |
| <p>בצע פעולת "צביטה" בעזרת 2 אצבעות על גבי המסך. "צביטה" פנימה תרחיק את התמונה, לעומת "צביטה" החוצה אשר תקריב אותה.</p>  | <p>זום בזמן גלישה</p>  |

### יומן פגישות :

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>הקש על מקש התפריט &lt; לוח שנה.</p>   | <p>פתיחת יומן פגישות</p>    |
| <p>בחלק העליון של המסך, בחר את סוג התצוגה הרצוי   </p> | <p>החלפת תצוגת לוח השנה</p> |
| <p>ביישום היומן, הקש על  צור.</p>   | <p>קביעת פגישה חדשה</p>     |
| <p>בחר את היום הרצוי, הקש על  מחק, סמן את הפגישה הרצויה והקש על  מחק.</p>   | <p>מחיקת פגישה</p>          |
| <p>הקש על  עבור אל, לאחר מכן הקלד את התאריך המבוקש והקש על  עבור אל.</p>  | <p>מעבר לתאריך ספציפי</p>   |

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## אנשי קשר:

|   |                      |
|---|----------------------|
| הקש על מקש התפריט < אנשי קשר.   | פתיחת רשימת אנשי קשר |
| הקש על  צור  | יצירת איש קשר חדש    |
| הקש על  מחק, לאחר מכן על "מחק", סמן את אנשי הקשר הרצויים והקש על  מחק | מחיקת איש קשר        |
| בחר את איש הקשר הרצוי, והקש על  עריכה<br>לסיום הקש על  בוצע           | עריכת איש קשר        |

## טיפים שונים:

|   |  |
|---|--|
| הפוך את המכשיר כאשר המסך כלפי מטה.  | השתקת שיחה נכנסת                               |
| הקש על מקש התפריט  < כללי < הגדרות מתקדמות < השהיית צלצול.  | הגדרת אפשרות השתקת צלצול ע"י הפיכת המכשיר      |
| בזמן שיחה, יש להניח את המכשיר על משטח ישר כך, שהמסך פונה כלפי מעלה.   | הפעלת רמקול בזמן שיחה                          |
| הקש על מקש התפריט  < כללי < הגדרות מתקדמות < הפעלת רמקול.  | הגדרת אפשרות הפעלת רמקול בשיחה ע"י הנחת המכשיר |
| במסך רשימת אנשי הקשר, החלק את האצבע על השם הרצוי משמאל לימין.   | חיוג מתוך רשימת אנשי הקשר                      |
| במסך רשימת אנשי הקשר, החלק את האצבע על השם הרצוי מימין לשמאל.   | שליחת הודעת טקסט מתוך רשימת אנשי הקשר          |
| הקש על מקש מקש התפריט < תזכורן.<br>להקלטה הקש על צלמית  .<br>להשמעה של תזכורת קיימת, הקש על שם התזכורת ברשימה. | הקלטה / השמעה של תזכורת קולית                  |

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.