


בוקיה 2730 – טיפים וטריקים

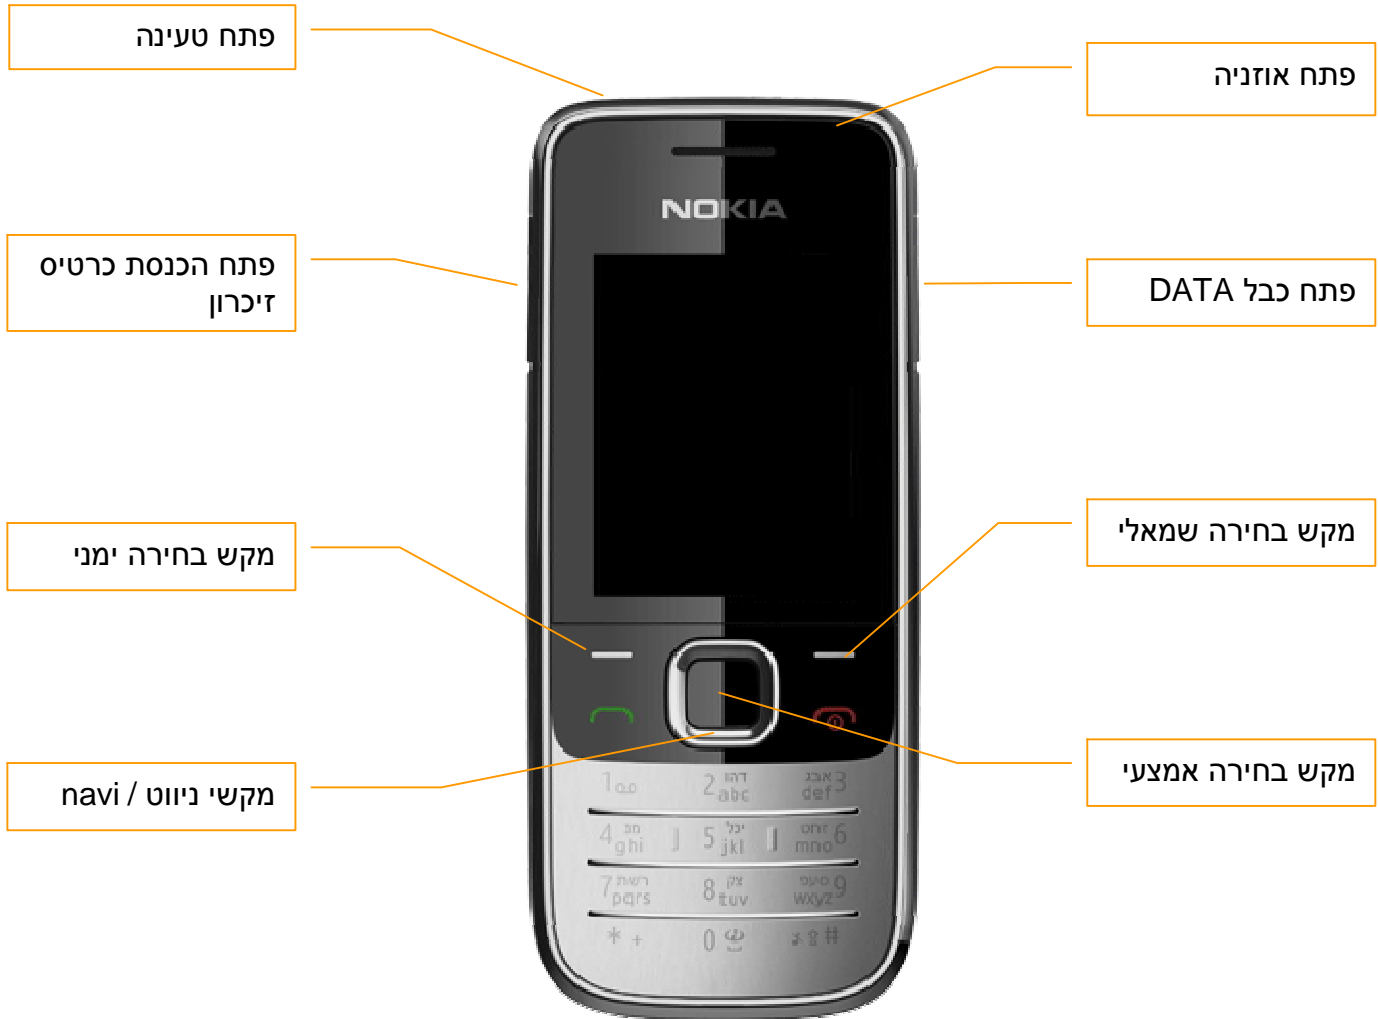

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי :

שינוי עוצמת השמע במהלך שיחה	לחיצה למעלה או למטה במקש הניווט.
השתקת צלצול של שיחה נכנסת	לחיצה על מקש "בחירה ימני".
מעבר למצב שקט וחזרה לפרופיל כללי	לחיצה ארוכה על מקש "#".
שינוי תפריט של מקש בחירה ימני / שמאלי	תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש "בחירה שמאלי" או מקש "בחירה ימני".
הוצאת שיחה בזמן גלישה באינטרנט	אפשרויות < כלים < אנשי קשר < בחירת איש הקשר הרצוי וחיוג אליו.

נעילת מקשים:

נעילה ושחרור	לחיצה על מקש "בחירה אמצעי" ולאחר מכן על "*" .
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית.

כתיבת הודעות/דואר אלקטרוני:

מחיקת תווים	לחיצה על מקש "בחירה ימני".
מעבר בין שפות כתיבה וכתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על "#".
כתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על מקש הספרה.
סימנים מיוחדים	לחיצה קצרה על "*" .
ביטול והפעלת חיזוי T9 בזמן כתיבה	לחיצה ארוכה על מקש בחירה שמאלי.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < כיבוי.	כיבוי ה-Bluetooth במכשיר (כאשר לא נעשה בו שימוש)
--	--

רדיו:

תפריט < מדיה < רדיו. פעיל כאשר הדיבורית האישית מחוברת לטלפון (משמשת כאנטנה)	הפעלת הרדיו
תפריט < מדיה < רדיו < אפשרויות < קביעת תדר < הקשת התדר.	כיוון תחנות ידני

מצלמה:

תפריט < מדיה < מצלמה / מצלמת וידאו. (הצילום מתבצע במצב אנכי)	הפעלת המצלמה
לחיצה למעלה או למטה במקש הניווט.	זום
לחיצה על מקש "בחירה אמצעי".	צילום תמונה - מצלמת סטילס
לחיצה על מקש הניווט השמאלי תעביר בין מצבי הצילום. לחיצה על מקש "בחירה אמצעי" תתחיל את צילום הווידאו לחיצה נוספת תפסיק אותו.	צילום וידאו - מצלמת וידאו

**להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".**

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.