


Nokia 6730 – טיפים וטריקים

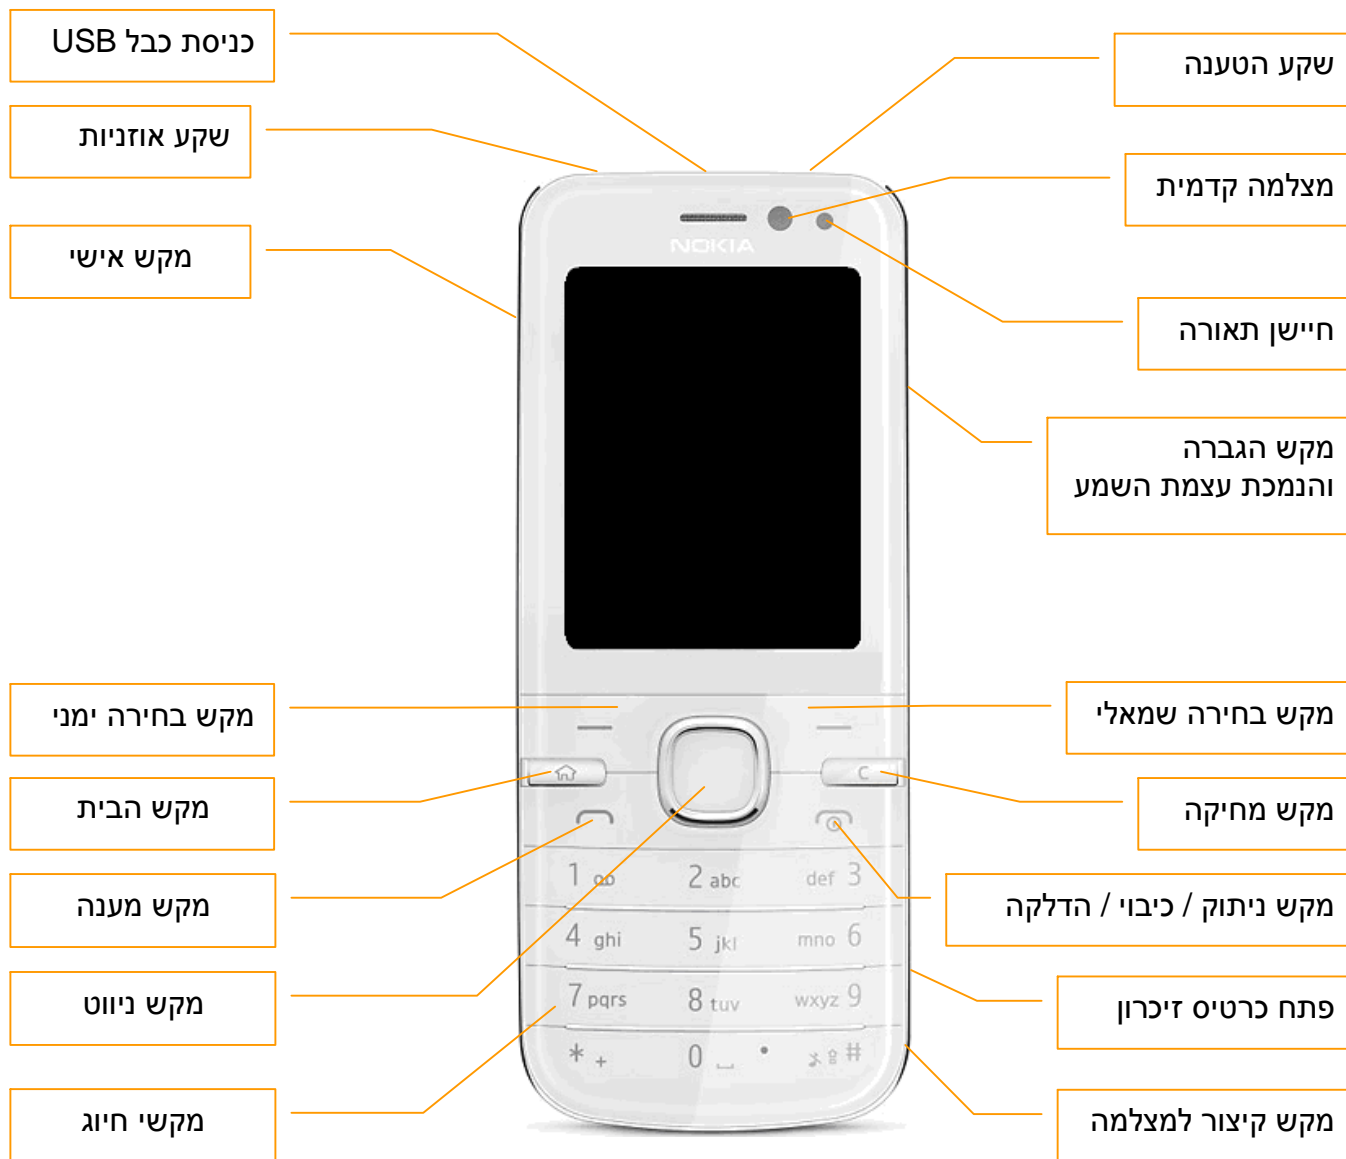

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן 'כיבוי והדלקה' מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש 'סולמית'. לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה '1'.
יישומים פתוחים	לחיצה ארוכה על לחצן הבית  תציג גישה מהירה לתוכניות פועלות ברקע. לחיצה על מקש מחיקה תסגור את התוכנה המודגשת.
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש ה-'0' הפנייה לגלישה באינטרנט. לחיצה ארוכה על מקש ה'כוכבית' מפעיל / מפסיק את קישורית ה-Bluetooth.
שינוי פעולת מקשי קיצור	תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < מצב המתנה < קיצורי דרך < בחירת פעולה עבור כל מקש.
חיוג קולי	לחיצה ארוכה על מקש הבחירה הימני.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	לנעילה / שחרור מקשים לחץ על מקש הבחירה השמאלי — , ומיד אחריו לחץ על מקש ה'כוכבית'.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < השהייה לנע' מקשים אוטומטית. בבחירה באפשרות 'מוגדר משתמש' ניתן להגדיר את פרק הזמן לנעילת המקשים האוטומטית.
תאריך / שעה / פרופיל בשימוש.	לחיצה ארוכה על כל אחד ממקשי הניווט בעת 'מצב נעילה' תציג תאריך, שעה ופרופיל פעיל.

כתיבת הודעות/דוא"ל

יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה	תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < מצב המתנה < קיצורים < בחר במקש הניווט הרצוי < הודעה חדשה.
מעבר בין ספרות וסימנים לאותיות	לחיצה כפולה על מקש # 28 x , על גבי הצג יוצג: '123' – המורות על מצב נומארי.
סימנים מיוחדים נוספים	לחיצה על מקש + * ובחירת 'סמלים נוספים'. הסמלים האחרונים שהיו בשימוש יוצגו בשורה העליונה לבחירה מהירה.
העתק / גזור	לאחר כתיבה / קריאת טקסט, החזק את מקש # 28 x , ונווט ימינה/שמאלה לסימון טקסט רצוי ובחר 'העתקה'. לאחר בחירה ב'העתקה' שחרר את מקש # 28 x .
הדבק	בשדה הדבקה, לחץ על אפשרויות < אפשרויות עריכה < הדבקה.
מחיקה	לחיצה על מקש מחיקה C .
שינוי שפת כתיבה	לחיצה על מקש כוכבית < אפשרויות קלט < שפת כתיבה ובחר בשפה הרצויה.
ביטול מילון / עורך מילים	לחיצה על סולמית.
כתיבת מספר / תו	לחיצה על מקש סולמית להגעה למצב נומרי. במצב כתיבה אלפבית, לחיצה ארוכה על לחצן – והמספר יופיע.


לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

לחיצה על לחצן "כיבוי והדלקה" ובחירת 'הפעלת חיסכון חשמל' או 'ביטול הפעלת חיסכון בחשמל'	הפעלה/ביטול חסכון בחשמל
תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
לחיצה ארוכה על מקש 'כוכבית' במסך הראשי.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר
תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < השהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי (מומלץ עד 20 שניות).	חיסכון בתאורה
תפריט < הגדרות < הגדרות < כללי < התאמה אישית < ערכות נושא.	שינוי שומר המסך

הגדרות מצלמה

לחיצה ארוכה על מקש 'מצלמה' בדופן הימני של המכשיר.	הפעלת המצלמה
לצילום תמונה לחץ על מקש מצלמה ייעודי. התמונה שצולמה מוצגת, למעבר חזרה לצילום לחץ פעם נוספת על מקש המצלמה הייעודי. <ul style="list-style-type: none"> לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה לכודה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. שליטה על הזום מתבצעת על ידי מקש הניווט. 	מצלמת סטילס
לחץ על מקשי הווליום בדופן הימני של המכשיר, לצורך ביצוע זום, או על מקשי הניווט מעלה ומטה.	ביצוע זום
לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על אפשרויות < מצב וידאו. או לחיצה על 'מצב וידאו' בסרגל הצף ביישום מצלמה. <div style="text-align: center;">  </div> תחילת צילום והפסקתו ע"י מקש הבחירה.	מצלמת וידאו

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

orangeGPS

תפריט < יישומים < התקנה < orangeGPS.	כניסה ליישום
תפריט < יישומים < GPS data < אפשרויות < הגדרות מיקום < שרת מיקום < כתובת שרת: כתוב את הכתובת הבאה : supl.nokia.com	האצת קליטת לווינים

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.