


סמסונג F480 – טיפים וטריקים

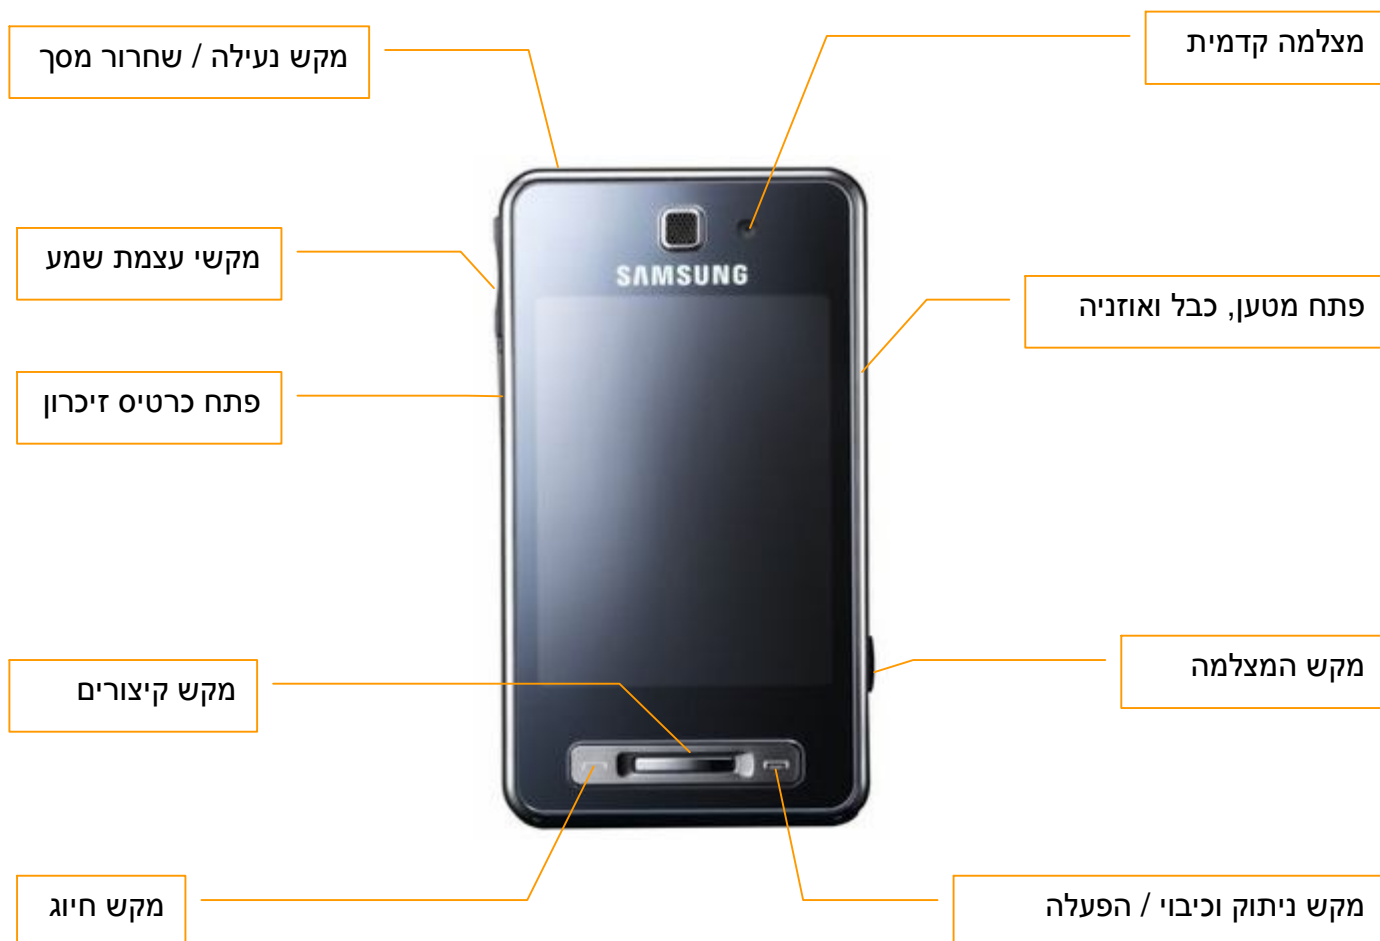

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

שימוש בסרגל הצידי	גרירת אייקון למרכז המסך ושחרורו. החזרת האיקון לאחר השינוי.
שינוי פריטים בסרגל הצידי	תפריט < הגדרות < הגדרות תצוגה ואור < הגדרות תצוגה < Widget.
מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	גרירת אייקון הפרופילים מתוך הסרגל הצידי ובחירה בפרופיל המתאים.
כתיבה בשדות טקסט	הקשה על השדה הריק תפתח את המקלדת הוירטואלית.
חיוג לתא הקולי	לחיצה על מקש חיוג ולחיצה ארוכה על "1".

נעילת מסך:

נעילה	לחיצה על מקש נעילה "HOLD".
שחרור	לחיצה על מקש נעילה "HOLD".

שימוש ב Bluetooth:

חיפוש מכשירים	תפריט < Bluetooth < חפש. התוצאות יוצגו באייקונים במעגל.
צימוד מכשיר	גרירת המכשיר שנמצא אל הסמל הכחול שבמרכז המעגל ושחרור. הקשת קוד הצימוד. המכשיר המצומד יצבע בירוק.
ביטול צימוד עם מכשיר	לחיצה על המכשיר המצומד < מחק.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל



יש להרים את המקלדת באמצעות לחיצה על מקש:

				מחיקה	
יש לעמוד אחרי המילה הרצויה, וללחוץ על מקש					
1 ., -	2 ABC	3 DEF	C		שינוי שפת כתיבה
4 GHI	5 JKL	6 MNO	EN		
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	Abc		
↵	0 +=<	⌂	SYM		
1 ., -	2 ABC	3 DEF	C		שינוי בחירת אותיות קטנות / גדולות
4 GHI	5 JKL	6 MNO	EN		
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	Abc		
↵	0 +=<	⌂	SYM		
לחיצה ארוכה על המספר הרצוי. לחיצה מספר פעמים על מקש המספר עד להופעת המספר.				כתיבת ספרות	
					סימנים מיוחדים
לחיצה על מקש . ובחירה בסימן הרצוי. כדי לדפדף בין הסימנים הקיימים, יש ללחוץ על החיצים					
				הזזת הסמן	
לחיצה על מקש ואז על החיצים לכיוון הרצוי.					

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

בהירות תצוגת מסך	תפריט < הגדרות < הגדרות תצוגה ואור < הגדרות תאורה < בהירות מסך. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה עדיין ניתן לראות בבירור.
כיבוי Bluetooth במכשיר	תפריט < Bluetooth < הגדרות < הפעלה < כבוי.
חיסכון בתאורה	תפריט < הגדרות < הגדרות תצוגה ואור < הגדרות תאורה < משך תאורת מסך. מומלץ לכוון לזמן הנמוך ביותר.

הגדרות מצלמה

הפעלת המצלמה	תפריט < מצלמה.
מצלמת סטילס / וידאו	לחיצה על מקש 
שינוי מצב סצנה	לחיצה על מקש  < 
צילום אוטומטי	לחיצה על מקש  < 
הפעלה / ביטול מבזק	לחיצה על מקש  < 

**להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".**

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.