


סמסונג 3053 – טיפים וטריקים

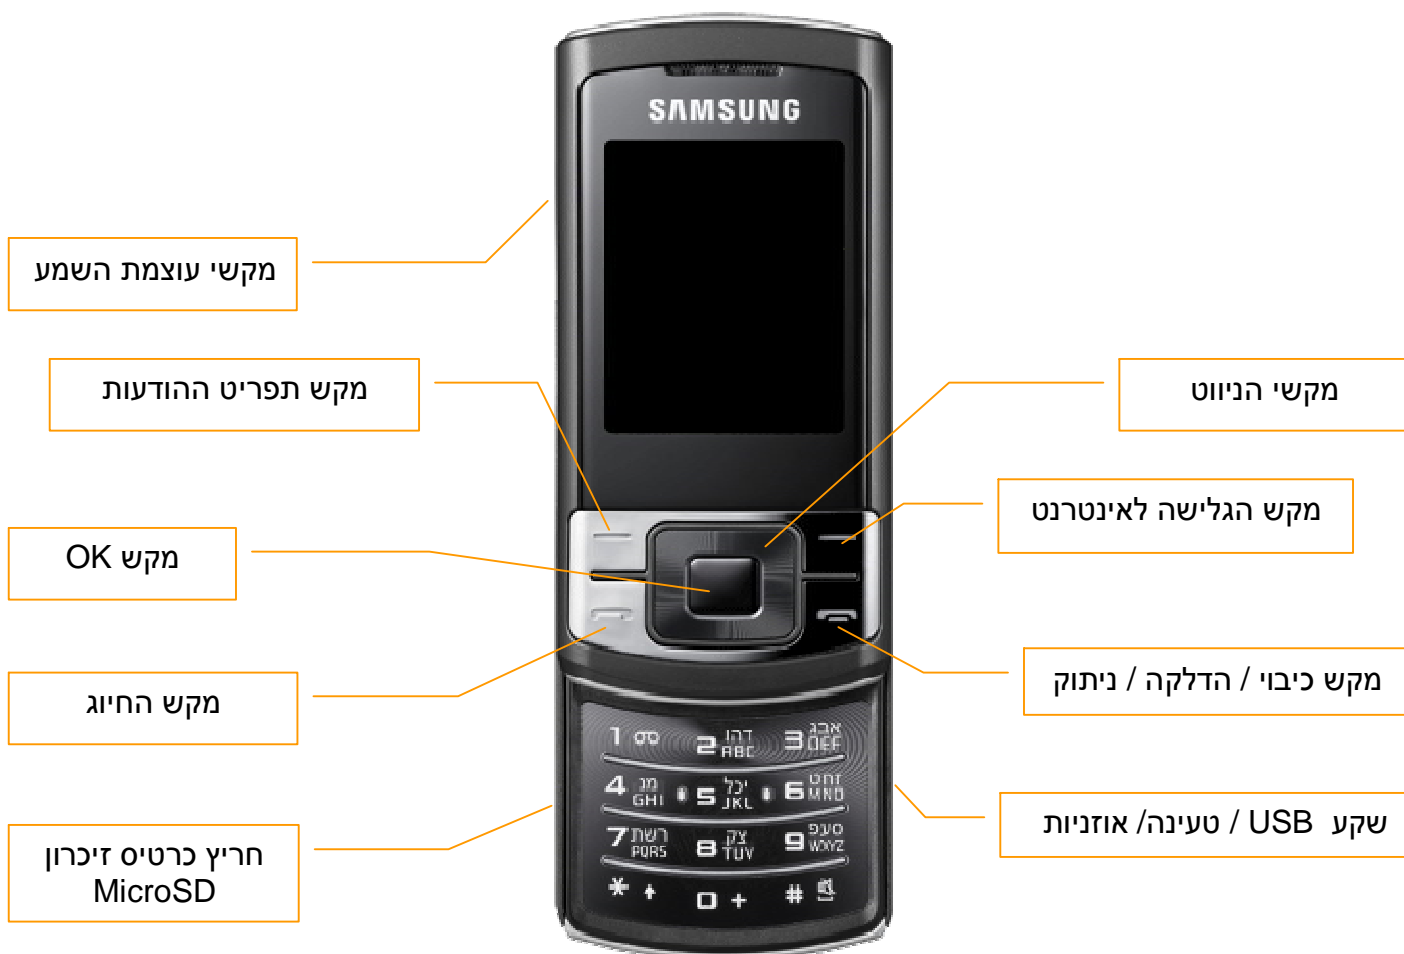

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב טיסה)	תפריט < הגדרות < פרופילי הטלפון.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1" דרך החייגן.
מקש חזרה	לחיצה על מקש בחירה ימני.
שעון מעורר	תפריט ראשי < שעון מעורר.

נעילת מקשים:

נעילת מכשיר	סגירת הסליידר תנעל את המקשים.
שחרור נעילת מכשיר	פתיחת הסליידר תפתח את נעילת המקשים.
נעילת טלפון	לחץ על תפריט < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < מופעל < הקלד סימא < לחץ על אשר.

אנשי קשר

כניסה לרשימת אנשי קשר	תפריט ראשי < אנשי קשר. או לחיצה למטה על מקש הניווט.
הצגת איש קשר	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על איש הקשר הרצוי.
מעבר מהיר בין אנשי קשר	בחלון אנשי הקשר < השתמש בחלון החיפוש למעבר מהיר.
מועדפים	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על תפריט הגלילה בצד ימין < בחירה קבוצות < בחר את הקבוצה הרצויה < לחץ על הוסף < בחר את איש הקשר.
יומן שיחות	לחיצה קצרה על מקש החיוג.
חייגן	לחץ על "חייג" במסך הבית.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הודעות/דוא"ל

יצירת הודעת טקסט	לחיצה על מקש בחירה שמאלי. או דרך תפריט < הודעות < צור הודעה.
מעבר בין ספרות וסימנים	לחץ על מקש (*).
מחיקה	לחיצה על מקש בחירה ימני.
שינוי שפת כתיבה	לחיצה על לחץ לחיצות בודדות על מקש סולמית (#) עד להופעת סימן השפות הרצוי בצידו הימני העליון של המסך.
מעבר לאותיות גדולות	לחץ לחיצות בודדות על מקש כוכבית (#) עד להופעת ABC בצידו הימני של המסך.

חיסכון בסוללה:

כיבוי אוטומטי של המסך.	תפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < משך תאורת מסך.
כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר.	תפריט < יישומים < Bluetooth < אפשרויות < להפעלה / כיבוי של קישוריות.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה:

<p>יבוצע על ידי כניסה לתפריט < מצלמה > מקש בחירה שמאלי.</p>	<p>הפעלת המצלמה</p>
<p>לצילום תמונה לחץ על מקש התפריט.</p> <ul style="list-style-type: none"> • לצילום תמונה נוספת, לחצו על לחצן הבחירה הימני. • מעבר לגלריה תתבצע על ידי כניסה לתפריט הראשי < הקבצים שלי > תמונות < התצלומים שלי > קובץ תמונה. • סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי. • לחץ על מקש שמאלי כדי לבחור במצב הצילום: בודד, מרובה, פסיפס ופנורמה. • לחץ על ימין או שמאל כדי לשלוט בבהירות התמונה. • לחץ על מקש בחירה ימני כדי לבחור במצב: מצלמה, מצלמת וידאו, גלריה, הגדרות ויציאה. 	<p>אפשרויות המצלמה</p>

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.