




# S5620 מדריך למשתמש







## סמלי הוראות

לפני שתתחילו, התוודעו תחילה לסמלים שיוצגו במדריך משתמש זה:

**אזהרה** – מצבים העשויים לגרום לפגיעה שלכם או של אחרים   
אזהרה

**זהירות** – מצבים שבהם עשוי להגרם נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר   
זהירות

**הערה** – הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף. 

**הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◀ ע. 12 (משמעותו "ראו עמוד 12")

# שימוש במדריך זה

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם. על־מנת להתחיל בשימוש כעת, עיינו בפרקים "הכרת הטלפון הנייד שלכם", "הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם" ו"שימוש בתכונות בסיסיות".

## מידע זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניינן של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.  
זיהוי Bluetooth QD: B016292
- Java™ הוא סמל מסחרי של Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, סמל אישור התאימות ל-Wi-Fi וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.

**הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** (משמעותו בחירת **הודעות**, ולאחר מכן בחירת **צור הודעה**)

**סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ ] (מייצג את מקש ההפעלה/יציאה מתפריט)

# תוכן עניינים

## מידע אודות בטיחות ושימוש.....1

1.....אזהרות בטיחות

4.....אמצעי בטיחות

6.....מידע חשוב אודות שימוש

## הכרת הטלפון הנייד שלכם.....10

10.....פתיחת האריזה

11.....מבנה הטלפון

12.....לחצנים

12.....סמלים

## הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם.....14

14.....התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

16.....טעינת הסוללה

17.....הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

18.....חיבור רצועת נשיאה (אופציונאלי)

## שימוש בתכונות בסיסיות.....19

19.....הפעלה וכיבוי של הטלפון

- 45.....שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות  
 48.....שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות

## 52.....שימוש בכלים ויישומים

- 52.....שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית  
 הפעלה וחיבור לרשת תקשורת אלחוטית  
 54.....(WLAN)  
 55.....הפעלה ושליחה של הודעת חירום  
 56.....הפעלת תכונת עוקב נייד  
 57.....חיוג שיחה מדומה  
 58.....הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות  
 59.....עריכת תמונות  
 61.....הדפסת תמונות  
 61.....שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט  
 63.....שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java  
 64.....סנכרון מידע  
 65.....שימוש בהזנת RSS  
 66.....הצגת מיקומכם הנוכחי  
 66.....עדכון תכונות ה-GPS

- 20.....שימוש במסך המגע  
 21.....גישה לתפריטים  
 22.....שימוש בווידג'טים  
 23.....גישה לעזרה  
 24.....התאמה אישית של הטלפון שלכם  
 27.....שימוש בתכונות שיחה בסיסיות  
 28.....שליחה ותצוגה של הודעות  
 30.....הוספה וחיפוש של אנשי קשר  
 31.....שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות  
 33.....האזנה למוסיקה  
 35.....גלישה בדפדפן  
 36.....שימוש בשירותי Google  
 37.....התחברות ל-Facebook  
 38.....התחברות ל-My Space

## 39.....שימוש בתכונות מתקדמות

- 39.....שימוש בתכונות שיחה מתקדמות  
 42.....שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות  
 43.....שימוש בתכונות הודעות מתקדמות

67..... הגדרה והצגת שעון עולמי

67..... הגדרה ושימוש בהתראות

68..... שימוש במחשבון

68..... המרת שערי מטבע או מידות

68..... הגדרת מונה ספירה לאחור

69..... שימוש בשעון־עצר

69..... הגדרת משימות חדשות

69..... הגדרת תזכירים חדשים

69..... ניהול לוח השנה שלכם

## 71..... נתונים טכניים

71..... משקלים ומידות

71..... זמני שיחה והמתנה

71..... זמני טעינה

## 72..... פתרון תקלות

### a..... מפתח ערכים



## הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את הטלפון שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

## הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. השתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.



# מידע אודות בטיחות ושימוש

הקפידו למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות למניעת מצבים מסוכנים או לא־חוקיים ולוודא קבלת ביצועים מיטביים מהטלפון הנייד שלכם.

## התקינו טלפונים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל טלפון נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את הטלפון שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחות המהירה של כריות האוויר.

## טפלו בסוללות והיפטרו מהן על־פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש עלידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור הטלפון. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או לנזק לטלפון.
- אף־פעם אל תשמידו סוללות או טלפונים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות וטלפונים ישנים.

- אף־פעם אל תניחו סוללות או טלפונים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים, או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.
- אף־פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

## המנעו מהפרעות לקוצבילב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון הנייד וקוצבילב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ עלידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research. במידה ומתעורר כל חשש שהטלפון שלכם גורם הפרעות לקוצבילב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את הטלפון וצרו קשר עם היצרן של קוצב־הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

# אזהרה

## אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או אקריליק שבורים עשויים לגרום לפציעת הידיים והפנים. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג להחלפת הזכוכית. נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא זהיר יהווה הפרה של אחריות היצרן שהוענקה לכם.

## כבו את הטלפון באזורים שקיימת בהם סכנת אווירה נפיצה

אל תשתמשו בטלפון שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את הטלפון שלכם בכל מקום שבו מורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. הטלפון שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו את תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם הטלפון, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

## הפחיתו את הסיכון של פציעות פעולה חוזרת

במהלך השימוש בטלפון, החזיקו את הטלפון באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמפחיתות את מספר המקשים שעליכם ללחוץ (כמו תבניות והזנת מלל חזויה), ועיצרו מדי פעם להפסקה.

אזהרה



## אמצעי בטיחות

זהירות

### הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש בטלפון שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש בטלפונים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

### צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש בטלפון נייד באזורים מסוימים.

### השתמשו רק באביזרים המאושרים עלידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק לטלפון ולגרום לפגיעה.

### כבו את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

הטלפון שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

### כבו את הטלפון או בטלו את פעולותיו האלחוטיות כאשר אתם בתוך מטוס

הטלפון עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את הטלפון שלכם או עיברו למצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

### הגנו על סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל- $0^{\circ}\text{C}$  או מעל ל- $45^{\circ}\text{C}$ ). טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.

- אל תצבעו את הטלפון שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה והטלפון שלכם כולל מבזק או תאורת מצלמה, הימנעו מלהשתמש בהם בקרבת עיניהם של ילדים ובעלי־חיים.
- הטלפון שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו לטלפון שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

### הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרוניים אחרים

הטלפון שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרוניים אחרים בבתיים או בכלי־רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל בעיית הפרעות שבה נתקלתם.

- מנעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה לנזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

### טפלו בטלפון שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תאפשרו לטלפון שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את הטלפון שלכם בידיים רטובות. נזקי מים לטלפון שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את הטלפון שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.
- הטלפון שלכם הוא טלפון אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.

## מידע חשוב אודות שימוש

**השתמשו בטלפון שלכם במצב התפעול הרגיל**  
הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית בטלפון שלכם.

**אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם**  
טיפול שיבוצע בטלפון שלכם עלידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

### הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.

- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.

- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

### טפלו בכרטיסי SIM או כרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי ורעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעיים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

## השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)



סימון זה המוצג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנלוות אליו, מציינ כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי עלימנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

## וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

## מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני אדם לקרינת גלי רדיו (RF) הנפלטת על ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ-Specific Absorption Rate, SAR) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה-SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

## השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)



סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

## הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים עלידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר עלידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודה לא מורשה לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

“תכני צד שלישי ושירותים מסופקים “כפי שהם” מסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים

מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דיוק הזמנים, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה ובשום מקרה, כולל רשלנות, תהיה סמסונג אחראית, בין אם בחוזה או עולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכידין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות עלידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם.

## פתיחת האריזה

בידקו באריזת המוצר שלכם אחר הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון
- סוללה
- מטען נייד
- מדריך משתמש



- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על-ידי ספק השירות שלכם. תוכלו לרכוש אביזרים נוספים מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.

# הכרת הטלפון הנייד שלכם

בחלק זה, תלמדו על מבנה הטלפון הנייד שלכם, מקשים וסמלים

## גב הטלפון שלכם כולל את המרכיבים הבאים:



ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול בלתי רצוי. לנעילה, לחצו על [א]. לשחרור, לחצו והחזיקו את [א] או לחצו והחזיקו על סמל המנעול במסך המגע.




## מבנה הטלפון


בחזית הטלפון שלכם תמצאו את המקשים והמרכיבים הבאים:



## לחצנים

לחצן	תכונה
	חיוג או מענה לשיחות. במצב המתנה, הצגת יומן השיחות.
	במצב תפריט, חוזר אל רמת התפריט הקודמת.
	הפעלה וכיבוי/ חזרה למצב המתנה
	במצב המתנה, שינוי עוצמת צלילי המקשים. במהלך שיחה, שינוי עוצמת השמע של השיחה.
	נעילת מסך המגע והלחצנים; שחרור נעילת מסך המגע והלחצנים (לחצו והחזיקו).

## לחצן

תכונה	לחצן
במצב המתנה, מפעיל את המצלמה. במצב מצלמה, צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו.	 מצלמה

## סמלים

הכירו את הסמלים שמוצגים במסך המכשיר.

סמל	משמעות
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	מעביר מידע ברשת HSDPA
	שיחת טלפון פעילה

משמעות	סמל
הודעת טקסט חדשה (SMS)	
הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)	
הודעת דואר אלקטרוני חדשה (E-mail)	
הודעת דואר קולי חדשה (Voice mail)	
הודעת דואר ל-אירגוני חדשה (Exchange / ActiveSync)	
הודעת דואר וידאו חדשה	
פרופיל רגיל פעיל	
פרופיל שקט פעיל	
עוצמת סוללה	
שעה נוכחית	12:34


משמעות	סמל
שיחת וידאו פעילה	
שליחת הודעות חירום הופעלה	
גולש בדפדפן	
מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח	
נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)	
הופעלה הפניית שיחות תמידית	
מחובר למחשב	
רשת אלחוטית פעילה	
מחובר לדיבורית Bluetooth אישית או רכב	
Bluetooth מופעל	
נקבעה התראה	
כרטיס זיכרון הותקן	

## התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס SIM (Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים. לשימוש בשירותי UMTS או HSDPA, תוכלו לרכוש כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module).

להתקנת כרטיס ה-SIM והסוללה,

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

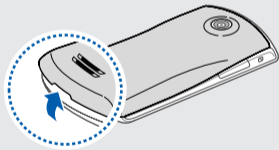


במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו [ ] על־מנת לכבות אותו. 

# הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם


לימדו על הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך תחילת שימוש בטלפון שלכם.

- אל תוציאו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כאשר הטלפון מופעל. פעולה זו עלולה לגרום לטלפון שלא לפעול כיאות או לגרום נזק לכרטיס ה-SIM או ה-USIM.


3. הכניסו את הסוללה.

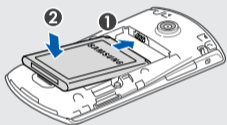

4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

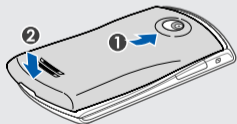

2. הכניסו את כרטיס ה-SIM.

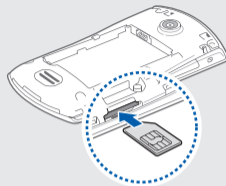


- הכניסו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לטלפון כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה.
- תוכלו להשתמש בתכונותיו של הטלפון שאינן דורשות חיבור לשירותי הרשת ובמספר תפריטים מבלי להכניס כרטיס SIM או USIM.
- אל תכניסו כרטיס זיכרון לפתח כרטיס ה-SIM.



## טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו בטלפון בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.


1. פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבחלקו העליון של הטלפון.
2. חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

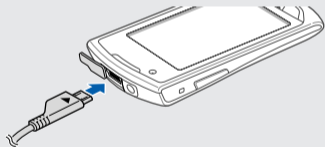

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.



זהירות

3. חברו את המטען הנייד לשקע החשמל.
4. כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת הסמל  כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.
5. נתקו את המטען הנייד מהטלפון.
6. סגרו את כיסוי המחבר הרב־שימושי.

### חיווי סוללה חלשה



כאשר הסוללה חלשה, ישמיע הטלפון צליל אזהרה ותוצג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה יוצג גם הוא ריק. במידה ועוצמת הסוללה יורדת לרמה נמוכה מאד, יכבה הטלפון אוטומטית. טענו את הסוללה שלכם על־מנת שתוכלו להמשיך להשתמש בטלפון.

## הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)


עלימנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של 16 GB TD (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).



- איתחול כרטיס הזיכרון באמצעות מחשב עשוי לגרום לאייתאימות עם הטלפון שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות הטלפון.
- כתיבה ומחיקה לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.

1. פיתחו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון שבצידו הימני של הטלפון.

2. הכניסו את כרטיס הזיכרון כאשר התווית שעליו פונה כלפי מעלה.

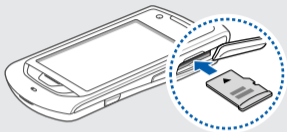


3. לחצו את כרטיס הזיכרון כלפי פנים עד שינעל במקומו.

4. סיגרו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון.

להוצאת כרטיס הזיכרון, פיתחו את פתח כרטיס הזיכרון, לחצו על כרטיס הזיכרון כלפי פנים עד שישתחרר מהטלפון והוציאו אותו.

## חיבור רצועת נשיאה (אופציונאלי)

1. הסירו את כיסוי הסוללה.
2. השחילו את רצועת הנשיאה דרך הפתח ועגנו אותה על הזיז הקטן.

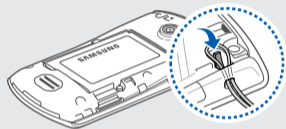

3. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

# שימוש בתכונות בסיסיות

לימדו כיצד לבצע פעולות בסיסיות ולהשתמש בתכונותיו העיקריות של הטלפון הנייד שלכם.

## הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלת הטלפון שלכם.

1. לחצו והחזיקו [📵].
2. הזינו את קוד הזיהוי האישי שלכם (PIN) ולחצו על **אישור** (במידה ונדרש).

לכיבוי הטלפון שלכם, לחצו והחזיקו [📵].

## מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון

מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון, מאפשר לכם להשתמש בשירותיו של הטלפון שאינם דורשים חיבור רשת באזורים שבהם השימוש בטלפונים אלחוטיים אסור, כמו מטוסים ובתי-חולים.

עלימנת לעבור לפרופיל תפעול לא מקוון, במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← פרופילי טלפון ← לא מקוון.

כאשר אתם בסביבה שבה אסור השימוש בטלפונים אלחוטיים, מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיותיו של הצוות המקצועי.



## שימוש במסך המגע

מסך המגע של הטלפון שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו להכיר את הפעולות הבסיסיות לשימוש במסך המגע.

- עלימנת לא לשרוט את מסך המגע, הימנעו משימוש בכלים חדים.




- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירי חשמל אחרים. חשמל סטטי עשוי לגרום למסך המגע שלא לפעול כראוי.


- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לתפקד כראוי במצבי לחות או בעת חשיפה למים.



- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את מגן המסך לפני תחילת השימוש בטלפון.
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים עלידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.
- געו בסמל עלימנת להפעיל יישום או לבחור בתפריט או סמל.

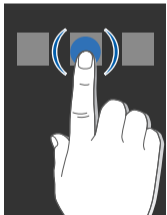

- גררו את האצבע ימינה או שמאלה עלימנת לגלול ברשימות אופקיות.

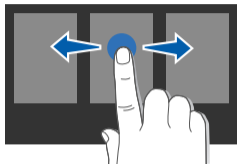


## גישה לתפריטים

עלימנת לגשת לתפריטי הטלפון שלכם,


1. במצב המתנה, לחצו על **תפריט** למעבר למצב תפריט.
2. דפדפו שמאלה או ימינה אל מסך תפריט.
3. בחרו באפשרות מהתפריט.

- גררו את האצבע מעלה או מטה עלימנת לגלול ברשימות אנכיות.

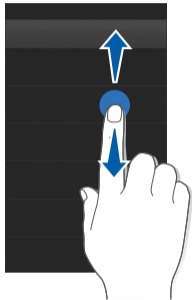

4. לחצו על לחצן החזרה עלימנת לחזור שלב אחד לאחור; לחצו [↩] לחזרה למצב המתנה.

## התאמה אישית של התפריט

תכונה זו עשויה לא להיות זמינה בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון. 

ניתן לסדר יישומים במסך התפריט עלימנת להתאים אותו להעדפותיכם וצרכיכם.

1. במצב תפריט, דפדפו שמאלה או ימינה אל מסך תפריט.
2. לחצו על **ערוך** בפינה השמאלית העליונה של המסך עלימנת לעבור למצב עריכה.
3. התאימו את המסכים בהתאם לצורך.
4. בחרו **בוצע**.



לחצו על **אפס** עלימנת לחזור למצב הסידור המקורי של היישומים.

## שימוש בווידג'טים

לימדו כיצד להשתמש בווידג'טים שבסרגל הווידג'טים.




- חלק מהווידג'טים שלכם מתחברים לשירותי רשת. שימוש בווידג'ט מבוסס שירות רשת עשוי לשאת בעלויות נוספות.
- הווידג'טים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

## הצגת סרגל הווידג'טים



במצב המתנה, לחצו על **Widget** בפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת סרגל הווידג'טים. תוכלו לשנות את סדר הווידג'טים בסרגל או להעביר אותם למסך המתנה.



במידה והווידג'ט  אינו מוצג בסרגל הווידג'טים, לחצו על **תפריט** ← **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **Widget** ← סמנו את הווידג'ט הגדרות ← **שמור**.

## גישה לעזרה

לימדו כיצד למצוא עזרה על תפעול הטלפון.

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. גררו את הווידג'ט  אל מסך ההמתנה ובחרו בו.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. בחרו בנושא עזרה עלימנת ללמוד על אופן השימוש ביישום או תכונה.
5. לקבלת מידע נוסף, דפדפו שמאלה או ימינה. לחזרה לנושא הקודם, לחצו על .



במידה וווידג'ט העזרה אינו מוצג בסרגל הווידג'טים, העזרו בווידג'ט  כדי להוסיף אותו.

## העברת ווידג'טים למסך ההמתנה

1. במצב המתנה, דפדפו שמאלה או ימינה לאחד ממסכי ההמתנה.
2. הציגו את סרגל הווידג'טים.
3. גררו ווידג'ט מהסרגל אל מסך ההמתנה. תוכלו למקם את הווידג'ט בכל מקום על המסך.



עלימנת להעביר את הווידג'ט בחזרה ממסך ההמתנה לסרגל הווידג'טים, לחצו וגררו את הווידג'ט אל הסרגל.

## שינוי הווידג'טים

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. גררו את הווידג'ט  אל מסך ההמתנה ובחרו בו.
3. בחרו בווידג'טים שברצונכם לכלול בסרגל הווידג'טים ולחצו על **שמור**.

## התאמה אישית של הטלפון שלכם

קבלו יותר מהטלפון שלכם עלידי התאמתו לצרכים שלכם.

### שינוי עוצמת צלילי המקשים

במצב המתנה, לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע לשינוי עוצמת צלילי המקשים.

### שינוי עוצמת משוב הרטט של מסך המגע

תוכלו לשנות את עוצמת משוב הרטט שמתקבל כאשר אתם נוגעים במסך המגע.

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות טלפון ← משוב רטט.
2. שנו את עוצמת הרטט.
3. לחצו על שמור.

## הפעלה וביטול של פרופיל שקט

ממסך הבית, לחצו על לוח מקשים. לחצו והחזיקו [#] עלימנת להשתיק או לבטל את השתקת הטלפון שלכם.

### שינוי צליל הצלצול

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← פרופילי טלפון.
2. לחצו על >> לצד הפרופיל שמשמש אתכם.

במידה ואתם משתמשים בפרופיל שקט או לא מקוון, לא ניתן לשנות את צליל הצלצול. 

3. לחצו על סגנון צלצול או שיחת וידאו.
  4. בחרו בצלצול מהרשימה ולחצו על שמור.
  5. לחצו על שמור.
- עלימנת לעבור לפרופיל אחר, בחרו בו מהרשימה.

## בחירת צבע תצוגה (מצב תפריט)

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← תצוגה ותאורה  
← ערכות הנושא.
2. בחרו בתבנית צבעים.
3. לחצו על שמור.

## הגדרת תכונת הנעילה האוטומטית של מסך המגע

תוכלו לקבוע שהטלפון שלכם ינעל אוטומטית את מסך המגע והלחצנים כאשר המסך כבה. תוכלו גם לקבוע את אופן ההפעלה מחדש של המסך.

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← מסך מגע.
2. תחת נעילה אוטומטית, לחצו על מופעל.
3. לחצו על תפריט הפעלת תאורת מסך ובחרו איזה מהלחצנים יפעיל את המסך.
4. לחצו על שמור.

## הפעלת השתקה מהירה

ניתן להשתיק זמנית את כל צלילי הטלפון עלידי הנחתו כשפניו כלפי מטה כאשר תכונת השהיית צלצול פעילה.

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות טלפון  
← השהיית צלצול ← מופעל.
2. לחצו על שמור.

## בחירת תמונת רקע (מצב המתנה)

1. דפדפו שמאלה או ימינה אל אחד ממסכי ההמתנה.
2. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← תצוגה ותאורה  
← טפט.
3. דפדפו שמאלה או ימינה אל תמונה.
4. לחצו על הגדר.

## נעילת הטלפון שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← אבטחה.

2. תחת נעילת טלפון, לחצו על מופעל.

3. הזינו סיסמא חדשה בת 4 עד 8 ספרות ולחצו על אשר.

4. הזינו שוב את הסיסמא החדשה ולחצו על אשר.



- בפעם הראשונה שתבחרו בתפריט אשר מחייב סיסמא, תתבקשו להזין סיסמא ולאשר אותה.
- מסווג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמא או מידע אישי, או כל נזק אחר שנגרם כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

## שחרור נעילת מסך המגע באמצעות נעילה חכמה

ציור אות מסויימת על מסך המגע הנעול, יאפשר לכם לשחרר את נעילת המסך בלבד, לשחרר את הנעילה

ולחייג למספר חיוג מהיר, או לשחרר את הנעילה ולהפעיל יישום.

עלימנת להגדיר את שחרור הנעילה,

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← נעילה חכמה.

2. תחת הפעלת ביטול נעילה, לחצו על מופעל.

3. בחרו באפשרות שחרור נעילה.

4. בחרו במספר חיוג מהיר לחיוג או ביישום שיופעל (במידה ונדרש).

5. בחרו באות עבור תכונת שחרור הנעילה החכם.

6. לחצו על לחצן החזרה (במידה ונדרש).

7. לחצו על שמור.

Draft

## שימוש בתכונות שיחה בסיסיות

לימדו כיצד לחייג ולענות לשיחות ולהשתמש בתכונות שיחה.



במהלך שיחה, נועל הטלפון שלכם אוטומטית את מסך המגע למניעת הזנה לא רצויה. לשחרור הנעילה, לחצו והחזיקו את [🔒]

### חיוג שיחה

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים** והזינו אזור חיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחצו [↵] לחיוג המספר.
2. לחיוג שיחת וידאו, לחצו על ☰ ← **שיחת וידאו**.
3. לסיום השיחה, לחצו [📞].

### מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [↵].

2. עבור שיחת וידאו, לחצו [📞] ולחצו על **הצג אותי** על-מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם.

3. לסיום השיחה, לחצו [📞].

### שינוי עוצמת השמע

עלימנת לשנות את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה.

### שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית

1. במהלך שיחה לחצו על **רמקול** להפעלת הרמקול הפנימי.
2. עלימנת להחזיר את שמע השיחה לאפרכסת, לחצו שוב על **רמקול**.



בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

## שימוש בדיבורית אישית

עלידי חיבור הדיבורית האישית שסופקה עם הטלפון למחבר הרב־שימושי, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:

- לחיג אל שיחה אחרונה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- למענה לשיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- לסיום שיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.

## שליחה ותצוגה של הודעות

לימדו כיצד לשלוח ולהציג הודעות כתובות (SMS), מולטימדיה (MMS) ודואר אלקטרוני.

### שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

1. במצב המתנה, לחצו על **צור הודעה**.
- או, במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.

2. לחצו על **הזן שם נמען או מספר**. הזינו את מספר הנמען ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על **הקש להוספת מלל**. הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **בוצע**. ← ע. 29
5. לשליחת הודעת טקסט, עיברו לשלב 5.
4. לצירוף קובצי מולטימדיה, המשיכו לשלב 4.
4. לחצו על **הוסף מדיה והוסיפו פריט**.
5. לשליחת ההודעה, לחצו על **שלח**.

### שליחת הודעת דואר אלקטרוני


1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **דוא"ל**.
2. לחצו על **הזן שם נמען או מספר**. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על **הקש להוספת נושא**. הזינו את נושא ההודעה ולחצו על **בוצע**.

- לשינוי שפת ההזנה, בעת יצרת הודעת טקסט או הודעת מוליטימדיה, לחצו על **שפת הזנה** ← בחרו שפה.
- לשינוי שפת ההזנה ביצירת הודעת דוא"ל, לחצו על **עוד** ← **שפת הזנה** ← בחרו שפה.

הזינו מלל באחד מהמצבים הבאים:

מצב	פעולה
אבג	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן האלפאנומרי המתאים מספר פעמים, עד להצגת התו המבוקש.
T9	<p>1. בלוח המקשים שמוצג, השתמשו בלחצנים האלפאנומריים להזנת המילה כולה, בלחיצה אחת על כל לחצן.</p> <p>2. כאשר מוצגת המילה הנכונה, לחצו על <b>✓</b> להזנת רווח. במידה והמילה המוצגת אינה הנכונה, לחצו על <b>Aa</b>, או <b>דפדפו</b> שמאלה או ימינה ברשימה המוצגת לבחירה במילה חלופית.</p>

4. לחצו על **הקש להוספת מלל**. הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **בוצע**.
5. לחצו על **הוסף קבצים** וצרפו קבצים (במידה ונדרש).
6. לשליחת ההודעה, לחצו על **שלח**.

לשימוש בתכונה זו יהיה עליכם תחילה להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני בטלפון. 

## הזנת מלל

במהלך הזנת מלל, ניתן לשנות את מצב ההזנה:


- להפעלה וכיבוי של מצב ההזנה T9, לחצו על **T9**. כאשר מצב T9 פעיל תוצג נקודה ירוקה.
- להזנת אותיות או מעבר למצב הזנת מספרים או הזנת סמלים, לחצו על **אבג** או **אבג T9**.
- לחצו על **@** למעבר למצב סמלים.

5. במידה ובחרתם בכותרת הודעה, לחצו על **הצג** על־מנת להציג את תוכן ההודעה.

## הוספה וחיפוש של אנשי קשר

לימדו על אופן השימוש הבסיסי בספר הטלפונים.

### הוספת איש קשר חדש

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים** והזינו מספר טלפון.
2. לחצו על  ← **הוסף לאנשי קשר** ← **חדש**.
3. לחצו על **טלפון** או **SIM** (במידה ונדרש).
4. הזינו את פרטי רשומת איש הקשר.
5. לחצו על **שמור** להוספת רשומת איש הקשר לזיכרון.

מצב	פעולה
מספרים	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן המתאים להזנת סיפורה.
סמלים	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן המתאים להזנת סמל.


### הצגת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **דואר נכנס**.
2. בחרו בהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

### הצגת הודעות דואר אלקטרוני



1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **דוא"ל נכנס**.
2. בחרו בחשבון דואר אלקטרוני.
3. לחצו על **הורד**.
4. בחרו בהודעה או בכותרת הודעה.

## חיפוש איש קשר

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.
2. לחצו על **הקש לחיפוש**, הזינו את האותיות הראשונות של שם הרשומה שברצונכם למצוא ולחצו על **בוצע**.  
או,  
לגלילה מהירה ברשימה על-פי אותיות האלף-בית, גררו את  מעלה או מטה.
3. בחרו בשם איש הקשר מרשימת החיפוש.




לאחר שמצאתם את איש הקשר, תוכלו:




- לחייג אל איש הקשר בלחיצה על  ← 
- לערוך את נתוני רשומת איש הקשר בלחיצה על **ערוך**.



## שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות

לימדו את הפעולות הבסיסיות לצילום והצגת תמונות וסרטוני וידאו.


### צילום תמונות

1. במצב המתנה, לחצו על  להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.










- לקביעת טיימר, לחצו על .
- לקביעת הבהירות, לחצו על .
- לקביעת איזון הצבע, לחצו על .
- להגדלה או הקטנה, לחצו על לחצני עוצמת השמע.


4. לחצו על  לצילום התמונה. התמונה תשמר אוטומטית.
- לאחר צילום תמונות, לחצו על  להצגת התמונות.

### הצגת תמונות

- במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תיקיית תמונות ← קובץ תמונה.
- במהלך הצגת תמונה,
- סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון לצפייה במצב רחבי. הטו את הטלפון שמאלה או ימינה לדפדוף אוטומטי בתמונות.
  - לחצו והחזיקו על המסך להגדלה או הקטנה של התצוגה. כאשר יוצג הסמל , גררו את האצבע מעלה או מטה. לחיצה כפולה על המסך תחזיר אתכם לתצוגת מסך מלאה.

### הקלטת סרטוני וידאו

1. במצב המתנה, לחצו על  להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על  למעבר למצב הקלטה.
4. כונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
  - לשינוי מצב ההקלטה, לחצו על .
  - לקביעת טיימר, לחצו על .
  - לקביעת הבהירות, לחצו על .
  - לקביעת איזון הצבע, לחצו על .
  - להגדלה או הקטנה, לחצו על לחצני עוצמת השמע.
5. לחצו על  על־ימנת להתחיל בהקלטה.
6. לחצו על  או על  לעצירת ההקלטה. סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

1. חברו את האוזניות שסופקו עם הטלפון למחבר האזניות של הטלפון.
  2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
  3. לחצו על **כ** לתחילת כיוון אוטומטי הרדיו יבצע סריקה ושמירה אוטומטית של תחנות רדיו זמינות.
- בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו FM, תתבקשו לאשר ביצוע כיוון אוטומטי. 

4. ניתן לשלוט ברדיו FM באמצעות הלחצנים הבאים:

פעולה	סמל
סריקה אחר תחנת רדיו; בחירת תחנת רדיו שנשמרה (לחצו והחזיקו)	< >
הפעלת רדיו FM	▶
כיבוי רדיו FM	■
הצגת רשימת תחנות הרדיו המועדפות.	☰
51. ע. ◀	

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, לחצו על  להצגת הסרטונים.

## הצגת סרטוני וידאו


במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי** ← **סרטוני וידאו** ← תיקיית סרטוני וידאו ← בחרו סרטון וידאו.

סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון להצגת סרטוני הוידאו במצב רוחבי.

## האזנה למוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה או רדיו FM.

## האזנה לרדיו FM

במהלך ההאזנה לרדיו, אל תחברו אליו את המטען או את כבל המחשב. המטען או הכבל עשויים גרום הפרעה לתפקוד האוזניות כאנטנה. 

- סנכרנו קבצים עם Windows Media Player 11. ע. 49
- לאחר שהעברתם קבצים לטלפון או לכרטיס הזיכרון:

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריית מוסיקה ← קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

סמל	פעולה
	השהיית ההשמעה
▶	השמעה או המשך השמעה
◀◀	דילוג לאחור; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו)
▶▶	דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו)
<sup>1</sup> NORM	שינוי סוג האיקולייזר
	הפעלת מצב השמעה אקראית

סמל	פעולה
	בחירת פלט השמע
●	הקלטת שירים מרדיו FM. ע. 50

5. על-מנת לקבל מידע על השיר שלו אתם מאזינים, לחצו **עוד** ← **מזהה מוסיקה**. ע. 51
6. לכיבוי רדיו FM, לחצו על **■**.

### האזנה לקבצי מוסיקה

התחילו בהעברת קבצים לטלפון שלכם או לכרטיס הזיכרון:

- הורידו קבצים מרשת האינטרנט האלחוטית. ע. 35
- העבירו קבצים ממחשב שמותקנת בו תוכנת Samsung Kies האופציונאלית. ע. 48
- קבלו קבצים באמצעות תקשורת Bluetooth. ע. 53
- העתיקו קבצים לכרטיס הזיכרון שלכם. ע. 48

## גלישה לדפי אינטרנט

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **בית** להפעלת הדפדפן והצגת דף הבית של ספק השירות שלכם.
2. נווטו בדפי האינטרנט באמצעות הלחצנים הבאים:


סמל	פעולה
	חזור לעמוד הקודם או עבור לעמוד הבא
	עצור את טעינת העמוד
	רענן את תצוגת העמוד הנוכחי
	שינוי מצב התצוגה
	הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הסימניות
	הצגת רשימת הסימניות השמורות
	גישה לתפריט האפשרויות של הדפדפן

סמל	פעולה
	שינוי מצב השמעה חוזרת

<sup>1</sup> סמלים אלה יהיו זמינים כאשר תגעו במסך.

## גלישה בדפדפן

לימדו כיצד לגלוש לאתרי אינטרנט וליצור סימניות לאתרים המועדפים עליכם.

-  יתכן וייגבו עלויות נוספות על גישה לדפדפן והורדת קבצי מדיה.
- תפריט הדפדפן עשוי להיראות אחרת, בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

## שמירת סימניות לדפי אינטרנט מועדפים

1. במצב תפריט, לחצו על דפדפן ← סימניות.
2. לחצו על הוספה.
3. הזינו את שם הדף ואת כתובת האינטרנט (URL).
4. לחצו על שמור.


## הורדת קבצי מדיה

 ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על הורדות.
2. חפשו אחר צלצול או תמונה והורידו אותם אל הטלפון.

## שימוש בשירותי Google

לימדו כיצד להשתמש בשירותים השונים של Google.

-  ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

## התחברות לחיפוש

1. במצב תפריט, לחצו על Google ← חיפוש.
2. הזינו את מחרוזת החיפוש בשדה החיפוש.

## התחברות לדואר אלקטרוני


1. במצב תפריט, לחצו על Google ← דואר.
2. הגדירו את חשבון ה-Google שלכם והתחברו.

3. לחצו על **Start Point** והזינו את כתובות נקודת המוצא.

4. לחצו על **End Point** והזינו את כתובות נקודת הסיום.

4. לחצו על **Show Directions** להצגת ההכוונה על המפה. לשיפור תפקוד המפה, הורידו קבצי מידע עבור ה-GPS. ◀ ע. 66

## התחברות ל-Facebook

• ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

• הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על **Facebook**.

2. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואת הסיסמא ולחצו על **היכנס**.

3. שילחו וקבלו הודעות דואר אלקטרוני.

## התחברות למפות

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.

2. דפדפו במפה.

3. התמקדו על המיקום המבוקש והתאימו את גודל תצוגת המפה.

לחיפוש אחר מיקום מסויים,

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.

2. לחצו על **Search**.

3. לחצו על שדה ההזנה, הזינו הכתובת או קטגוריית בית העסק ולחצו על **בוצע** ← **OK**.

לקבלת הכוונה ליעד מסויים,

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.

2. בחרו **Menu** ← **Directions**.

3. השתמשו בתכונות הבאות:

פעולה	סמל
השתמשו באפשרויות השונות לשיתוף תמונות והגיגים עם אחרים	בית
הציגו ועדכנו את המידע האישי שלכם	פרופיל
חפשו אחר חברים או צפו במידע שפורסם עלידם	חברים
הציגו הודעות ובידקו אחר איזכורים חדשים או בקשות	דואר נכנס

## התחברות ל-My Space

• ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.



• הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על **My Space**.

2. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואת הסיסמא ולחצו על **כניסה**.

3. השתמשו בתכונות הבאות:

פעולה	סמל
השתמשו באפשרויות השונות לשיתוף תמונות והגיגים עם אחרים	בית
שילחו והציגו הודעות ובידקו אם נתקבלו בקשות חברות	דואר שלי
הציגו והעלו תמונות	תמונות
חפשו אחר חברים, הציגו את רשימת החברים, או שילחו בקשות חברות	חברים

## שימוש בתכונות שיחה מתקדמות

לימדו על יכולות השיחה הנוספות של הטלפון שלכם.


### הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

הטלפון שלכם יציג התראה על שיחות שלא נענו.

כאשר נרשמה שיחה אחת שלא נענתה, לחצו על **חייג** עלימנת לחייג.

כאשר נרשמו שתי שיחות או יותר שלא נענו, לחצו על **יומן שיחות**, ולחצו על  לצד רשומת השיחה שאליה ברצונכם לחייג.

### חיוג למספר טלפון אחרון

1. במצב המתנה, לחצו על  להצגת רשימת השיחות האחרונות.

2. דפדפו אל המספר המבוקש ולחצו על  או על  לחיוג.

# שימוש בתכונות מתקדמות

לימדו כיצד לבצע פעולות מתקדמות ולהשתמש בתכונות נוספות של הטלפון הנייד שלכם.

## החזקת שיחה או חזרה לשיחה מוחזקת

לחצו על **החזק** על־מנת להעביר שיחה להמתנה, או לחצו על **אחזר** על־מנת לחזור לשיחה שהועברה להמתנה.

## חיוג לשיחה נוספת

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לחייג למספר טלפון נוסף במהלך שיחה:

1. לחצו על **החזק** על־מנת להעביר את השיחה הראשונה להמתנה.
2. לחצו על **מקלדת**, הזינו את מספר הטלפון הנוסף שאליו ברצונכם לחייג ולחצו על **שיחה חדשה** או לחצו על **[↵]**.
3. לחצו על **החלף** על־מנת לעבור בין שתי השיחות.
4. לסיום השיחה שבהמתנה, לחצו על **מוחזקת** ← **[☒]**.
5. לסיום השיחה הנוכחית, לחצו על **[☑]**.

## מענה לשיחה נוספת

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לענות לשיחה נכנסת נוספת:

1. לחצו על **[↵]** על־מנת לענות לשיחה הנוספת. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.
2. לחצו על **החלף** על־מנת לעבור בין השיחות.

## ביצוע שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה)

1. חייגו אל המשתתף הראשון שברצונכם להוסיף לשיחת הועידה.
2. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף הראשון, חייגו אל המשתתף השני. המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.
3. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף השני, לחצו על **צרף**.
4. חיצרו על שלבים 2 ו-3 להוספת משתתפים נוספים (במידה ונדרש).

## דחיית שיחה

לדחיית שיחה נכנסת, לחצו על [📞].

לדחייה אוטומטית של שיחות שמתקבלות ממספר טלפון מסויים, השתמשו בדחייה אוטומטית.

להפעלת הדחייה האוטומטית והגדרת רשימת מספרי הטלפון שיידחו,

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות יישום  
← שיחה ← כל השיחות ← דחייה אוטומטית.

2. תחת הפעלה, לחצו על מופעל.

3. לחצו על הוסף מספר.

4. לחצו על שדה הזנת המספר.

5. הזינו את המספר שיידחה ולחצו על **בוצע**.

6. לחצו על **שמור**.

7. חיזרו על שלבים 3 עד 6 להוספת מספרים נוספים.

8. לחצו על תיבת הבחירה שלצד המספרים.

5. לסיום שיחת הוועידה, לחצו על [📞].

## חיוג למספרי טלפון בינלאומיים

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים**. בלוח המקשים המוצג, לחצו והחזיקו על 0 להזנת התו "+".

2. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון) ולחצו [📞] לחיוג.

## חיוג לאיש קשר מספר הטלפונים

ניתן לחייג למספרי טלפון ישירות מספר הטלפונים באמצעות אנשי הקשר שנשמרו. ◀ ע. 31

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.

2. דפדפו אל מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג.

3. לחצו על [📞] לצד המספר שאליו ברצונכם לחייג ← [📞] (שיחה) או [📞] (שיחת וידאו).

9. לחצו על שמור.

## שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות


לימדו כיצד ליצור את כרטיס הביקור שלכם, לקבוע חיוג מהיר למספרי טלפון וליצור קבוצות של אנשי קשר.

### יצירת כרטיס ביקור

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר** ← **עוד** ← **כרטיס הביקור שלי**.

2. הזינו את פרטיכם האישיים.

3. לחצו על **שמור**.

 ניתן לשלוח את כרטיס הביקור עלידי צירופו להודעה או להודעת דואר אלקטרוני, או עלידי העברתו באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית או ActiveSync IX.


## הגדרת מספרי טלפון מועדפים

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.

2. לחצו על הרשימה הנגללת בצד ימין למעלה ובחרו ב**מועדפים**.

3. לחצו על **הוספה**.

4. בחרו באיש קשר.  
איש הקשר נשמר ברשימת מספרי הטלפון המועדפים.

 • ניתן לחייג אל איש הקשר במצב המתנה בלחיצה והחזקה של המספר שהוגדר לו במסך החיוג.

• ניתן לחייג או לשלוח הודעות לאנשי קשר מועדפים מסרגל הווידג'טים.

## שימוש בתכונות הודעות מתקדמות

לימדו ליצור תבניות, להשתמש בתבניות ליצירת הודעות חדשות, כיצד ליצור תיקיות להודעות וכיצד להשתמש במסרים מהירים.

### יצירת תבנית הודעת טקסט

1. במצב תפריט, לחצו על הודעות ← תבניות ← תבניות טקסט.
2. לחצו על חדש להצגת מסך תבנית חדשה.
3. לחצו על שדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.
4. לחצו על שמור.

### יצירת תבנית הודעת מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על הודעות ← תבניות ← תבניות מולטימדיה.

## יצירת קבוצה של אנשי קשר

באמצעות יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן להקצות צלילי צלצול ותמונות זיהוי מתקשר לכל קבוצה, או לשלוח הודעות לכל הקבוצה. התחילו ביצירת קבוצה:

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על אנשי קשר.
2. לחצו על הרשימה הנגללת אנשי קשר ובחרו קבוצות.
3. לחצו על צור קבוצה.
4. הזינו שם לקבוצה, תמונת קבוצה, צליל צלצול לקבוצה וסוג רטט.
5. לחצו על שמור.
6. לחצו על כן והוסיפו אנשי קשר לקבוצה (במידה ונדרש).

2. לחצו על **חדש** להצגת מסך תבנית חדשה.
3. צרו הודעת מולטימדיה, הכוללת נושא וקבצים מצורפים, שתשמש כתבנית שלכם. ◀ ע. 28
4. לחצו על **שמור**.

### שילוב תבנית הודעת טקסט בהודעות חדשות

1. במצב המתנה, לחצו על **צור הודעה**.  
או,  
במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.
2. בשדה תוכן ההודעה, לחצו **עוד** ← **הוסף** ← **תבנית טקסט** ← בחרו תבנית.

### יצירת הודעה מתבנית מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.




2. לחצו על  לצד תבנית ההודעה המבוקשת. התבנית שלכם תפתח כהודעת מולטימדיה חדשה.

### יצירת תיקייה לניהול הודעות

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **התיקיות שלי**.
2. לחצו על **צור תיקייה**.
3. הזינו שם לתיקייה החדשה ולחצו על **שמור**.  
העבירו הודעות מתיקיית דואר נכנס לתיקיות שלכם על־מנת שתוכלו לנהל אותן כרצונכם.

3. לחצו על  ← צילום חיוך.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על .
6. כווננו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם.  
הטלפון שלכם מזהה את האנשים בתמונה ומוצא את חיוכיהם. כאשר הנושא המצולם מחייך, יצלם הטלפון אוטומטית תמונה.





### צילום סדרת תמונות

1. במצב המתנה, לחצו על  להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על  ← ריבוי תצלומים.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו והחזיקו את  לצילום סדרת תמונות.

## שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות

לימדו כיצד לצלם תמונות במצבי הצילום השונים ולהתאים את הגדרות המצלמה.

### צילום תמונות באמצעות אפשרויות קבועות למצבי צילום שונים

1. במצב המתנה, לחצו על  להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על  ← בחרו מצב סצנה ← .
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על  לצילום התמונה.

### צילום תמונות במצב צילום חיוך

1. במצב המתנה, לחצו על  להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.

## צילום תמונות פנורמיות

1. במצב המתנה, לחצו על [📷] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על [📷] ← פנורמה.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על [📷] לצילום התמונה לצילום התמונה הראשונה.
6. הזיזו באיטיות את הטלפון לכיוון הרצוי. כאשר תיישרו את המסגרת הלבנה הקטנה עם 📷 הטלפון יצלם את התמונה הבאה אוטומטית.
8. חיזרו על שלב 6 להשלמת התמונה הפנורמית.

## צילום תמונה מחולקת

1. במצב המתנה, לחצו על [📷] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.

3. לחצו על [📷] ← פסיפס.

4. בחרו במבנה התמונה ולחצו על [📷].
5. בצעו את ההתאמות הנדרשות.
6. לחצו על [📷] לצילום תמונה עבור כל מקטע.

## צילום תמונות עם מסגרת מעוטרת

1. במצב המתנה, לחצו על [📷] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על [📷] ← מסגרת.
4. בחרו מסגרת ולחצו על [📷].
5. בצעו את ההתאמות הדרושות.
6. לחצו על [📷] לצילום תמונה עם המסגרת.

## התאמת הגדרות המצלמה


לפני צילום תמונה, לחצו על  ←  לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
קווים מנחים	שינוי מסך התצוגה
סקירה	קבעו שהמצלמה תעבור למצב תצוגה מוקדמת לאחר צילום תמונות
GPS	קבעו שהתמונה תכלול מידע מיקום
צליל צמצם	בחרו את הצליל שיושמע בעת הצילום
אחסון	בחרו במיקום השמירה של תמונות חדשות
איפוס הגדרות	איפוס הגדרות המצלמה


לפני הקלטת סרטון וידאו, לחצו על  ←  לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
קווים מנחים	שינוי מסך התצוגה

## שימוש באפשרויות המצלמה

לפני צילום תמונה, לחצו על  לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
רזולוציה	בחירת הרזולוציה
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים
מדד חשיפה	בחירת סוג מד החשיפה
איכות תמונה	בחירת איכות התמונות שתצלמו

לפני הקלטת סרטון וידאו, לחצו על  לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
רזולוציה	בחירת הרזולוציה
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים
איכות וידאו	בחירת איכות סרטוני הוידאו שתקליטו

לחצן	פעולה
הקלטת שמע	הפעילו או כבו את הקלטת הקול
אחסון	בחרו במיקום השמירה של סרטוני וידאו חדשים
איפוס הגדרות	איפוס הגדרות המצלמה

## שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות

לימדו כיצד להעביר קבצי מוסיקה לטלפון שלכם, ליצור רשימות השמעה ולשמור תחנות רדיו.

### העתקת קבצי מוסיקה באמצעות Samsung Kies

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות טלפון ← חיבורי PC ← Samsung Kies ← שמור.
2. לחצו [📁] עלימנת לחזור למצב המתנה.
3. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב.

4. הפעילו את תוכנת Samsung Kies והעתיקו קבצים מהמחשב אל הטלפון.  
למידע נוסף, עיינו בקבצי העזרה של תוכנת Samsung Kies.

### העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו כרטיס זיכרון.
2. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות טלפון ← חיבורי PC ← זיכרון נייד ← שמור.
3. לחצו [📁] עלימנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב.  
לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
5. פיתחו תיקייה להצגת קבצים.
6. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.

## יצירת רשימת השמעה

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן המוסיקה** ← **רשימות השמעה**.
2. לחצו על **חדש**.
3. לחצו על שדה הזנת שם הרשימה.
4. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ולחצו על **בוצע**.
5. להקצאת תמונה לרשימה, לחצו על **הקש לעריכה** ולחצו על **הוסף תמונה** ← בחרו בתמונה, או **צלם תמונה** ← צלמו תמונה חדשה.
6. לחצו על **שמור**.
7. בחרו ברשימה החדשה.
8. לחצו על **הוספה** ← **רצועות**.
9. בחרו בקבצים שברצונכם לכלול ברשימה ולחצו על **הוספה**.

## סנכרון הטלפון שלכם עם Windows Media Player

1. הכניסו כרטיס זיכרון (במידה ונדרש).
2. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **נגן המדיה** ← **שמור**.
3. לחצו [☺] עלימנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב-שימושי שבטלפון שלכם למחשב שמתקנת בו תוכנת Windows Media Player. לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
5. פיתחו את תוכנת Windows Media Player לסנכרון קבצי מוסיקה.
6. עירכו או הזינו את שם הטלפון שלכם בחלון שהוצג (במידה ונדרש).
7. בחרו וגררו את קבצי המוסיקה המבוקשים לרשימת הסנכרון.
8. התחילו בסנכרון.

## התאמת הגדרות נגן המוסיקה שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן המוסיקה**.
2. לחצו על **הגדרות**.
3. שנו את ההגדרות להתאמת נגן המוסיקה שלכם:

לחצן	פעולה
הפעלה ברקע	קבעו האם תמשיך השמעת מוסיקה ברקע כאשר אתם יוצאים מנגן המוסיקה
אפקטים קוליים	בחרו במצב ברירת המחדל של האקולייזר
תפריט מוסיקה	בחרו את קטגוריות המוסיקה שיוצגו במסך ספריית המוסיקה

4. לחצו על **שמור**.

## הקלטת שירים מרדיו FM

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.
2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
3. לחצו על **▶** להפעלת הרדיו.
4. לחצו על **●** עלימנת להתחיל בהקלטה.
5. לחצו על **|||** עלימנת להשהות את ההקלטה. לאחר שסיימתם להקליט, לחצו על **עצור**. קובץ המוסיקה יישמר בתיקיית **קליפי רדיו** (במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי ← צלילים**).


תכונת ההקלטה פותחה לצורך הקלטה קולית בלבד. איכות ההקלטה תהיה נמוכה בהרבה מאיכות קובץ מדיה דיגיטלי. 

## מציאת מידע על מוסיקה

לימדו כיצד לגשת לשירות המוסיקה המקוון ולקבל מידע על השיר שאתם שומעים בזמן אמת.

1. במצב תפריט, לחצו על **מזהה מוסיקה**.

2. לחצו על **מזהה מוסיקה** עלימנת להתחבר לשרת.

3. כאשר הטלפון שלכם השלים בהצלחה את הרישום, לחצו על  עלימנת להקליט קטע מהמוסיקה שברצונכם למצוא.



- ייתכן וחלק מספקי השירות אינם תומכים בשירות זה.

- מסד הנתונים עשוי שלא להכיל מידע על כל השירים.

## שמירה אוטומטית של תחנות רדיו

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.

2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.

4. לחצו על **עוד** ← **כיוון אוטומטי**.

5. לחצו על **כן** לאישור (במידה ונדרש). הרדיו יבצע סריקה ושמירה של תחנות הרדיו הזמינות.

## הגדרת תחנות הרדיו המועדפות שלכם

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.

2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.

3. בחרו בתחנת רדיו שברצונכם להוסיף לרשימת התחנות המועדפות.

4. בחרו **הוסיף למועדפים**.

## שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית

לימדו על יכולתו של הטלפון שלכם להתחבר למכשירים אלחוטיים אחרים לצורך העברת מידע ושימוש בתכונות דיבורית.

### הפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי

1. במצב תפריט, לחצו על **Bluetooth**.
  2. לחצו על העיגול במרכז להפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי.
  3. עלימנת לאפשר להתקנים אחרים למצוא את הטלפון שלכם, לחצו על **עוד** ← **הגדרות** ← **מופעל** תחת **חיווי הטלפון שלי** ← אפשרות חיווי לגילוי ← **שמור**.
  4. אם בחרתם **מותאם אישית**, בחרו את משך חיווי של הטלפון שלכם כגלוי.
4. לחצו על **שמור**.

# שימוש בכלים ויישומים

לימדו כיצד לתפעל את הכלים שבמכשיר הנייד שלכם ויישומים נוספים.

2. לחצו על שלח דרך ← Bluetooth, או מיישום אנשי קשר לחצו עוד ← שלח כרטיס שם באמצעות ← Bluetooth.

### קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) להתקן ה-Bluetooth האלחוטי ולחצו על **בוצע** (במידה ונדרש).
2. לחצו על כן לאישור שאתם מוכנים לקבל את המידע מההתקן (במידה ונדרש).

### שימוש במצב SIM מרוחק

במצב SIM מרוחק, ניתן לחייג או לענות לשיחות רק באמצעות דיבורית Bluetooth לרכב באמצעות כרטיס ה-SIM או ה-USIM שבטלפון שלכם.

להפעלת מצב SIM מרוחק,

1. במצב תפריט, לחצו על Bluetooth ← עוד ← הגדרות.

### איתור וצימוד להתקני Bluetooth אחרים

1. במצב תפריט, לחצו על Bluetooth ← חיפוש.
2. בחרו וגררו סמל מכשיר למרכז המעגל.
3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה ויש לו כזה, ולחצו על **בוצע**.  
כאשר בעליו של ההתקן האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד.

בהתאם למכשיר שאליו אתם מתחברים, יתכן ויהיה קוד זיהוי אוטומטי. 

### שליחת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. בחרו בקובץ או בפרוט מאחד מיישומי הטלפון שלכם שברצונכם לשלוח.

3. תחת מצב SIM מרוחק, לחצו על מופעל ← שמור.

לשימוש במצב SIM מרוחק, הפעילו את תקשורת ה-Bluetooth ממערכת דיבורית ה-Bluetooth של הרכב.



על דיבורית ה-Bluetooth של הרכב להיות מאושרת לשימוש. לאישור, לחצו על אשר התקן.

## הפעלה וחיבור לרשת תקשורת אלחוטית (WLAN)

לימדו להפעיל את תכונת הרשת האלחוטית ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית.



הטלפון שלכם עושה שימוש בתדר לאיהרמוני ונועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש בתקשורת אלחוטית אינו מוגבל במדינות האיחוד האירופי בתוך מבנים, אך אסור בצרפת מחוץ למבנים.

## הפעלת התקשורת האלחוטית

1. במצב תפריט, לחצו על WiFi.
2. לחצו על העיגול במרכז להפעלת התקשורת האלחוטית.



פעולת הרשת האלחוטית ברקע תגזול מכוח מהסוללה. לחיסכון בסוללה, הפעילו אותה רק כאשר אתם זקוקים לה.

## חיפוש והתחברות לרשת אלחוטית

1. במצב תפריט, לחצו על WiFi ← חיפוש.
2. בחרו בסמל רשת ← הוסף והוסיפו פרופיל חיבור.



- במידה והרשת המבוקשת זקוקה לכתובת IP, Subnet mask, DNS, או נתוני גישה, לחצו על הגדרות מתקדמות.
- יש לקבוע את אבטחת התקשורת האלחוטית בהתאם להגדרת הרשת שנבחרה. קיימת תמיכה ב-802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

## הפעלה ושליחה של הודעת חירום

במקרה חירום, תוכלו לשלוח הודעת חירום לבקשת עזרה.

ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **הודעות SOS** ← **אפשרויות שליחה**.
2. לחצו על **מופעל** להפעלת תכונת שליחת הודעת חירום.
3. לחצו על **שדה נמענים** להצגת רשימת הנמענים.
4. לחצו על **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר.
5. לחצו על איש הקשר המבוקש ולחצו על **הוספה**.
6. בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).

3. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** או **קהילות**, או במצב המתנה, בחרו בווידג'ט מבוסס חיבור רשת. הטלפון שלכם יתחבר לרשת באמצעות פרופיל החיבור של הרשת האלחוטית.

לגישה לדפדפן באופן שונה, שנו את פרופיל ההתחברות לשיטה המבוקשת. 

לחיבור לרשת אלחוטית באמצעות נקודת גישה של WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. במצב תפריט, לחצו על **WiFi** ← **חיפוש**.
2. לחצו על סמל ה-WPS (📶) ולחצו על **הוסף**.
3. לחצו על **כפתור דחפת WPS** או **הזן PIN של WPS** בהתאם לסוג מכשיר ההגישה לרשת (AP).
4. לחצו על התחל ולחצו על כפתור ה-WPS במכשיר ה-AP תוך 2 דקות.  
או, הזינו קוד זיהוי במכשיר הגישה לרשת ולחצו על **התחל** בתוך 2 דקות.

7. לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו על **שמור** לשמירת הנמענים.

8. לחצו על הרשימה הנגללת **חזרה** ובחרו במספר הפעמים שתשלח הודעת החירום.

9. לחצו על **שמור** ← כן.

לשליחת הודעת חירום, על מסך המגע והלחצנים להיות נעולים. לחצו על לחצן עוצמת השמע ארבע פעמים.



לאחר ששלחתם הודעת חירום, מושהות כל פעולות הטלפון עד שתלחצו ותחזיקו את [א] או תלחצו על [ב]. לחיצה על [ג], תאפשר לבצע פעולות, אך תשאיר את לחצני הטלפון נעולים.

## הפעלת תכונת עוקב נייד

כאשר מישהו מכניס כרטיס SIM או USIM חדש לטלפון שלכם, תשלח תכונת העוקב הנייד אוטומטית את מספר איש הקשר לשני נמענים עלימנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם.

להפעלת תכונת עוקב נייד,

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **אבטחה** ← **עוקב נייד**.

2. הזינו את הסיסמא שלכם ולחצו על **אשר**.

3. הזינו שוב הסיסמא שלכם ולחצו על **אשר**.

4. לחצו על **מופעל** להפעלת תכונת עוקב נייד.

5. לחצו על שדה **נמענים** להצגת רשימת הנמענים.

6. לחצו על **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר.

7. לחצו על איש הקשר המבוקש ולחצו על **הוסף**.

8. בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).

## חיוג שיחה מדומה

במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן החלשת עוצמת השמע.

## הקלטת קול

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות יישום  
← שיחה ← שיחה מדומה ← קול שיחה מדומה.
2. לחצו על מופעל מתחת לקול שיחה מדומה.
3. לחצו על הקלטה קולית.
4. לחצו על ● להתחלת ההקלטה.
5. דברו לתוך המיקרופון.
6. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על ■.
7. לחצו על לחצן החזרה.

8. לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו על שמור לשמירת הנמענים.

9. לחצו על שדה שולח.

10. הזינו את שם השולח ולחצו על בוצע.

11. לחצו על שמור ← קבל.

## חיוג שיחה מדומה

תוכלו לדמות שיחה נכנסת כאשר אתם רוצים לצאת מפגישה או משיחה לא רצויה. תוכלו גם לגרום לשיחה להיראות כאילו אתם מדברים בטלפון עלידי השמעת הקלטה.

## הפעלת תכונת שיחה מדומה

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות יישום  
← שיחה ← שיחה מדומה.
2. בחרו במופעל מתחת להפעלה.

## שינוי זמן ההשהייה לפני שיחה מדומה

1. במצב תפריט, לחצו על הגדרות ← הגדרות יישום  
← שיחה ← שיחה מדומה ← תזמון שיחה מדומה.
2. בחרו באפשרות ← שמור.

## הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות

לימדו כיצד לתפעל את תכונת ההקלטה הקולית של הטלפון שלכם.

### הקלטת תזכורת קולית

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכורן**.
2. לחצו על ● להתחלת ההקלטה.
3. דברו את התזכיר שלכם למיקרופון.
4. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על ■. התזכיר שהקלטתם יישמר אוטומטית.

## השמעת תזכורת קולית

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכורן** ← קטעי הקול שלי.
2. בחרו קובץ.
3. שילטו על ההשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

פעולה	סמל
השהיית ההשמעה	
השמעה או המשך השמעה	▶
דילוג אחורה; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו)	◀◀
דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו)	▶▶

## עריכת תמונות

לימדו כיצד לערוך תמונות ולהפעיל אפקטים משעשעים.

### הפעלת אפקטים על תמונות

1. במצב תפריט, לחצו על **עורך התמונות**.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רחבי.
3. לחצו על **הקש כאן כדי לפתוח** ובחרו תמונה.
4. לחצו על **הוספה** ← **אפקטים** ← בחרו אפקט (מסנן, סגנון, פתל, או טשטוש חלקי).
5. בחרו בגרסה של האפקט שיופעל ולחצו על **אישור**.  
להפעלת אפקט טשטוש לאזור מסויים של תמונה, הזיזו והתאימו את מימדי המלבן ולחצו על **אישור** ← **אישור**.
6. לאחר שסיימתם, לחצו על **קובץ** ← **שמירה בשם**.
7. בחרו במיקום זיכרון (במידה ונדרש).

8. הזינו שם קובץ חדש לתמונה ולחצו על **סיום**.

### עריכת תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו על **התאמה** ← אפשרות עריכה (בהירות/ניגודיות או צבע).
- לתיקון אוטומטי של התמונה לחצו על **רמה אוטומטית**.
3. ערכו את התמונה בהתאם לצורך ולחצו על **אישור**.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

### שינוי מצב תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.

3. לחצו על  או .

4. סובבו, היפכו, או שנו את גודל התמונה בהתאם לנדרש ולחצו על **אישור**.

5. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

### חיתוך תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.

3. לחצו על .

4. סמנו מלבן שמקיף את האזור שברצונכם לחתוך ולחצו על **אישור** ← **אישור**.

5. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

### הוספת פריטים גרפיים

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.

3. לחצו על , , , או .

4. בחרו בפריט גרפי (תמונה, סמל הבעה, או איור), או הזינו מלל ולחצו **סיום**.

5. הזיזו או שנו את גודל הפריט הגרפי ולחצו על **אישור**.

6. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

## שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט

לימדו כיצד לשתף את התמונות וסרטוני הוידאו באתרי שיתוף תמונות ובלוגים.

### הגדרת היעדים המועדפים שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על קהילות.

2. לחצו על כן להגדרת רשימת היעדים המועדפים שלכם (במידה ונדרש).

3. לחצו על קבל לאישור שאתם מסכימים לכתב הסרת האחריות הכללי.

בפעם הראשונה שתפעילו את קהילות, תתבקשו לבצע אישור. 

## הדפסת תמונות

לימדו כיצד להדפיס את תמונות שלכם בחיבור USB או בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

להדפסת התמונות שלכם בחיבור USB,

1. חברו את המחבר הרב-שימושי שבטלפון שלכם למדפסת תואמת.

2. פיתחו תמונה. ◀ ע. 32

3. לחצו על עוד ← הדפס דרך ← USB.

4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

להדפסת תמונה באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית,

1. פיתחו תמונה. ◀ ע. 32

2. לחצו על עוד ← הדפס דרך ← Bluetooth.

3. בחרו במדפסת בעלת התקן Bluetooth וצרו עימה צימוד התקנים. ◀ ע. 53

4. בחרו ביעדים שברצונכם להוסיף ולחצו על **שמור**. במידה ולחצתם על **עדכן רשימות**, יתווספו אוטומטית אתרי יעד חדשים לרשימה.

## העלאת קובץ

להעלאת תמונות וסרטוני וידאו, עליכם תחילה לפתוח חשבונות באתרי שיתוף התמונות והבלוגים.

1. במצב המתנה, לחצו על **קהילות**.
2. לחצו על **העלאה לרשת**.
3. בחרו ביעד שבו ברצונכם לבצע את השיתוף.
4. לחצו על **הקש להוספה** ← קובץ מדיה.
5. הזינו את פרטי השיתוף ולחצו על **העלה**.
6. הזינו זיהוי משתמש וסיסמא של היעד (במידה ונדרש).



ניתן להעלות קבצי מדיה גם ישירות מיישום המצלמה או מתוך **הקבצים שלי** בלחיצה על **עוד העלאה לרשת**.

## התאמת הגדרות הקהילות

1. במצב המתנה, לחצו על **קהילות**.
2. לחצו על **הגדרות**.
3. התאימו את ההגדרות הבאות:


הגדרה	תאור
פרטי העלאה	הצגת פרטי ההעלאה האחרונה שלכם
רשימת מועדפים	עירכו את רשימת היעדים המועדפים
שינוי גודל תמונה	שנו את מגבלת גודל התמונות שיועלו

## הורדת משחקים ותכני מדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים** ← **משחקים נוספים**.  
הטלפון שלכם יתחבר לאתר האינטרנט שנקבע עלידי ספק השירות שלכם.
2. חפשו אחר משחק או קובץ מדיה והורידו אותם לטלפון.

## משחקים


1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים**.
2. בחרו משחק מהרשימה ועיקבו אחר ההוראות המוצגות על המסך.

המשחקים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות. בקרי המשחק והאפשרויות עשויים להשתנות. 

תאור	הגדרה
קבעו שהטלפון שלכם יעלה קבצים ליעד אוטומטית בזמן שנקבע מראש.	תזמון העלאה
בידקו את מצב ההרשמה שלכם	מנהל חשבון
שנו את פרופיל ההתחברות	פרופילים קהילות
הציגו את מידע כתב הויתור	כתב ויתור

## שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java

לימדו להשתמש במשחקים ובתכני מדיה המונעים בטכנולוגיית ה-Java עטורת הפרסים.

ייתכן שהורדת קבצי Java אינה נתמכת בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון. 

## הפעלת יישומים

1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים** ← בחרו יישום.
2. לחצו על **עוד** להצגת רשימה של אפשרויות והגדרות שונות ליישום שלכם.

## סנכרון מידע

לימדו כיצד לסנכרן את אנשי הקשר, אירועי לוח השנה, משימות ותזכורות עם שרת אינטרנט שהגדרתם. תוכלו גם לסנכרן את אנשי הקשר, אירועי לוח השנה, משימות והודעות דואר אלקטרוני עם שרת Microsoft Exchange.

### סנכרון מידע עם שרת אינטרנט

להגדרת פרופיל סנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **סנכרן**.
2. לחצו על **הוספה** והזינו את פרטי הפרופיל.
3. לאחר שסיימתם, לחצו על **שמור**.

להתחלת הסנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **סנכרן**.
2. בחרו בפרופיל סנכרון.
3. לחצו על **המשך** על-מנת להתחיל בסנכרון עם שרת האינטרנט שהגדרתם.

### סנכרון מידע עם שרת Microsoft Exchange

הנכם מורשים להשתמש בתכונת Microsoft® Exchange ActiveSync® שבטלפון זה אך ורק עם שירות של חברת מיקרוסופט המורשה לשימוש ב-Microsoft® Exchange ActiveSync®.



להגדרת שרת Microsoft Exchange ופרופיל סנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.
2. קבעו את הגדרות שרת ה-Exchange.
3. לחצו על **שמור**.

2. לחצו על דוא"ל ← דואר נכנס ← סנכרן ← דוא"ל.

## שימוש בהזנת RSS

לימדו כיצד להשתמש בהזנת ה-RSS לקבלת החדשות האחרונות והעדכונים מאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.

### הוספת כתובת ערוץ הזנת RSS

1. במצב תפריט, לחצו על דפדפן ← הזנת RSS.

2. לחצו על הוספה.

3. לחצו על שדה הזנת הכתובת.

4. הזינו את כתובת ערוץ ההזנה ולחצו על **בוצע** ← **אישור**.

5. לחצו על **Subscribe Now**.

4. לחצו על >> והזינו את הגדרות פרופיל חיבור הדואר האלקטרוני (במידה ונדרש).

5. בחרו את פרופיל החיבור של הדואר האלקטרוני ← **אישור**.

הסינכרון עם שרת ה-Exchange שהגדרתם יתחיל.

ייתכן שהגישה לשרת תישא בעלויות נוספות. 

לסנכרון כל סוגי המידע,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.

2. לחצו על **סנכרן**.

במידה ואתם מסנכרנים את כל סוגי המידע, ייתכן ותשאו בעלויות עבור עדכון פריטים לא נדרשים. 

לסנכרון דואר אלקטרוני בלבד,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.

## עדכון וקריאה של הזנות RSS

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **הזנת RSS**.
2. לחצו על **עדכן** ← **ערוץ הזנה** ← **עדכן** ← **כן**.
3. בחרו בקטגוריית ערוצי הזנה ← **ערוץ הזנה מעודכן**.



תכונת העדכון האוטומטי קובעת שהטלפון יעדכן אוטומטית את ערוצי ההזנה בכל משך זמן נתון. ניתן להפעיל את העדכון האוטומטי בבחירת **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **דפדפן** ← **הזנת RSS** ← **עדכון אוטומטי** ← **שמור**.

## הצגת מיקומכם הנוכחי

לימדו כיצד לקבוע את קו הרוחב, קו האורך והגובה של מיקומכם הנוכחי באמצעות מערכת לווני ה-GPS. שימוש בלווינים מחייב שתהיו ממוקמים מחוץ למבנה.

במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **הגדרות GPS** ← **מיקום GPS**.

## עדכון תכונות ה-GPS

לימדו כיצד לשפר את תפקוד ה-GPS עלידי הורדת קובצי נתוני GPS. תוכלו לשפר את המהירות והדיוק של יכולות קביעת המיקום.


במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **הגדרות GPS** ← **הגדרות GPS+** ← **הורד נתונים** ← **קבל**.



ייתכן ותשאו בעלויות נוספות עבור הורדת קבצי נתוני GPS. כברירת מחדל, מוגדר הטלפון שלכם שלא להוריד נתוני GPS אוטומטית. להורדה אוטומטית של קובצי נתוני GPS, הפעילו את תכונת ההורדה האוטומטית עלידי בחירת **הגדרות GPS+** ← **מופעל מתחת להורדה אוטומטית**.

## הוספת שעון עולמי לתצוגת המסך

במצב תצוגה של שני שעונים, ניתן להציג שעונים של שני אזורי זמן שונים במסך.

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון עולמי**.
2. לחצו על  ← **הגדר כשעון שני**.
3. בחרו בשעון העולמי שברצונכם להוסיף.
4. לחצו על **הגדר**.

## הגדרה ושימוש בהתראות

לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות לאירועים חשובים.



### הגדרת התראה חדשה

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון מעורר**.
2. לחצו על **צור התראה**.
3. קבעו את נתוני ההתראה.

## הגדרה והצגת שעון עולמי

לימדו כיצד להציג את השעה באזור אחר ולהגדיר תצוגות שעון עולמי במסך הטלפון.

### הגדרת שעון עולמי

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון עולמי**.
2. לחצו על  ← **הוספה**.
3. בחרו אזור זמן.
4. להגדרת שעון קיץ, לחצו על .
5. לחצו על **הוספה** ליצירת השעון העולמי שלכם. השעון העולמי מוגדר כשעון משני.
6. לחצו על **הוספה** להוספת שעונים עולמיים נוספים (שלב 3).

4. לחצו על שמור.



תכונת הפעלה אוטומטית מגדירה שהטלפון יופעל אוטומטית וישמיע את ההתראה במועד שנקבע גם כאשר הוא כבוי.

### הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

- לחצו והחזיקו על **עצור** להפסקת ההתראה.
- לחצו והחזיקו על **נודניק** להשתקת ההתראה למשך זמן ההשהייה של הנודניק.

### ביטול התראה

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון מעורר**.
2. לחצו על **כבוי** לצד ההתראה שאותה ברצונכם לבטל.

## שימוש במחשבון

1. במצב תפריט, לחצו על **מחשבון**.
2. השתמשו בלחצנים המתאימים לתצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוביות בסיסיות.

## המרת שערי מטבע או מידות

1. במצב תפריט, לחצו על **ממיר** ← סוג המרה.
2. הזינו את שערי המטבע או יחידות המידה בשדות המתאימים.

## הגדרת מונה ספירה לאחור

1. במצב תפריט, לחצו על **טיימר**.
2. הגדירו את משך הזמן לספירה לאחור.
3. לחצו על **התחל** לתחילת הספירה לאחור.

## הגדרת תזכירים חדשים

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכיר**.
2. לחצו על **תזכיר חדש**.
3. הזינו את תוכן התזכיר.
4. לחצו על **בוצע**.

## ניהול לוח השנה שלכם

לימדו כיצד לשנות את תצוגת לוח השנה וליצור אירועים.

### שינוי תצוגת לוח השנה

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. לחצו **עוד** ← **צפה לפי יום**, **צפה לפי שבוע** או **צפה לפי חודש**.

4. כאשר תמה הספירה, לחצו על **עצור** להפסקת ההתראה.

## שימוש בשעון-עצר

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון-עצר**.
2. לחצו על **התחל** לתחילת המדידה.
3. לחצו על **הקפה** לשמירת זמני הקפות.
4. לאחר שסיימתם, לחצו על **עצור**.
5. לחצו על **אפס** למחיקת הזמנים שנשמרו.

## הגדרת משימות חדשות

1. במצב תפריט, לחצו על **משימה**.
2. לחצו על **צור משימה**.
3. הזינו את פרטי המשימה.
4. לחצו על **שמור**.

## הגדרת אירוע

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. לחצו על **צור** ← סוג אירוע.
3. הזינו את פרטי האירוע בהתאם לצורך.
4. לחצו על **שמור**.

## הצגת אירועים

- להצגת אירועים שחלים בתאריך מסויים,
1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
  2. בחרו ביום המבוקש מלוח השנה.
  3. בחרו באירוע מסויים עלימנת לציג את פרטיו. להצגת אירועים עלפי סוג,
1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
  2. לחצו על **רשימת אירועים** ← סוג אירוע.

3. בחרו באירוע מסויים עלימנת לציג את פרטיו.

# נתונים טכניים

## משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	92 גרם
מידות (מ"מ)	108.8 x 53.7 x 12.4

## זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1000 mAh
זמן שיחה	כ-380 דקות
זמן המתנה	עד 400 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

## זמני טעינה

סוג הסוללה	1000 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

# פתרון תקלות

במידה ואתם נתקלים בבעיות בתפעול המכשיר הנייד שלכם, נסו את לבצע את פעולות פתרון התקלות הבאות לפני שאתם יוצרים קשר עם מחלקת השירות.

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
נעילת PUK	כרטיס ה-SIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שסופק עלידי ספק השירות.
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
סיסמא	כאשר תכונת הנעילה של הטלפון פעילה, עליכם להזין את הסיסמא שקבעתם עבור הטלפון.
קוד זיהוי	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM. תוכלו לבטל תכונה זו עלידי שימוש בתפריט <b>אימות PIN</b> .

## מתקשר אחר אינו מצליח לחייג אליכם

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

## שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- הביאו את המיקרופון המובנה קרוב יותר לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

## הטלפון מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה עלימנת להמשיך להשתמש בטלפון.

## המכשיר מבקש מכם להכניס כרטיס SIM

וודאו שכרטיס ה-SIM או ה-USIM מותקן כהלכה.

## המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

## הזנתם מספר טלפון, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג [↵].
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

## איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.

- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

## בחרתם איש קשר להתקשר אליו, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשימת איש הקשר.

- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.

## הסוללה אינה נטענת כראוי או שלעיתים הטלפון שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.

- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה.

## המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש במספר יישומים בו־זמנית, עולה דרישת הכוח של המכשיר שלכם והוא עשוי להתחמם.

מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

# מפתח ערכים

## אינטרנט

- גלישה, 35
- שמירת סימניות, 36

## אנשי קשר

- הוספה, 30
- חיוג, 41
- חיפוש, 31
- כרטיס ביקור, 42
- קבוצה, 43

## גישה לתפריטים, 21

דחיית שיחה, 41

דיבורית פנימית, 27

הדפסת תמונות, 61

הודעות דואר אלקטרוני

הצגה, 30

שליחה, 28

## הודעות כתובות

הצגה, 30

יצירת תבנית הודעה, 43

שילוב תבנית הודעה, 44

שליחה, 28

## הודעות מולטימדיה

הצגה, 30

יצירת תבנית הודעה, 43

שימוש בתבנית, 44

שליחה, 28

## הודעת חירום, 55

## הזנת RSS

הוספת כתובת RSS, 65

עדכון וקריאה, 66

הזנת מלל, 29

הפעלה וכיבוי, 19

הצגת סרטוני וידאו, 33

הצגת תמונות, 32

## התראות

ביטול התראה, 68

הגדרת התראה, 67

הפסקת התראה, 68

כיבוי. ראה הפעלה וכיבוי

כרטיס ה-SIM, 14

כרטיס זיכרון, 17

4

draft

draft

ד  
a

לשרת Microsoft Exchange, 64  
לשרת אינטרנט, 64

### עוצמת שמע

שמע שיחה, 27

עוקב נייד, 56

### עריכת תמונות

אפקטים, 59

הוספת פריטים, 60

חיתוך, 60

עריכה, 59

שינוי מצב, 59

### פרופילים

פרופיל שקט, 24

פרופיל תפעול לא מקוון, 19

צבע תצוגה, 25

### צלילים

עוצמת צלילי מקשים, 24

צליל צלצול, 24

צילום תמונות עם מסגרת

מעוטרת, 46

צילום תמונות פנורמיות, 46

מרת שערי מטבע או מידות, 68

משחקים ותכני מדיה

הורדה, 63

משחקים, 63

משימות, 69

נגן מוסיקה

הגדרות, 50

הפעלה, 34

יצירת רשימת השמעה, 49

נעילת טלפון, 26

סוללה

התקנה, 14

חיווי סוללה חלשה, 16

טעינה, 16

סנכרון מידע, 64

### לוח שנה

הגדרת אירוע, 70

הצגת אירועים, 70

שינוי תצוגת, 69

לחצנים, 12

מונה ספירה לאחור, 68

מזהה מוסיקה, 51

מחשבון, 68

מסך מגע

נעילה האוטומטית, 25

מצלמה

אפשרויות מצלמה, 47

הגדרות מצלמה, 47

הקלטת סרטון וידאו, 32

מצב צילום חיוך, 45

צילום סדרת תמונות, 45

צילום תמונה, 31

צילום תמונה מחולקת, 46

הוספת לתצוגה, 67

שעון-עצר, 69

תזכורות קוליות

הקלטה, 58

השמעה, 58

תזכירים, 69

תצוגה

סמלים, 12

תמונת רקע, 25

תקשורת אלחוטית

הפעלה, 54

Bluetooth

איתור וצימוד להתקנים

אחרים, 53

הפעלה, 52

מצב SIM מרוחק, 53

קבלת מידע, 53

שליחת מידע, 53

השהיית חיוג, 58

חיוג, 57

שיחות

החזקת שיחה, 40

חיוג, 27

חיוג לשיחה שניה, 40

חיוג מיומן שיחות, 39

מספרי טלפון בינלאומיים, 41

מענה, 27

מענה לשיחה שניה, 40

שיחות שלא נענו, 39

שיחת ועידה, 40

שיחות ועידה. ראה שיחות: ועידה

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו

הגדרות תקשורת, 62

הגדרת יעדים, 61

העלאת קובץ, 62

שעון עולמי, 67

הגדרת שעון עולמי, 67

קבצי מוסיקה

העתקה באמצעות Samsung

Kies, 48

העתקה לכרטיס הזיכרון, 48

סנכרון עם Windows Media

Player, 49

רדיו FM

הגדרת תחנות מועדפות, 51

הפעלה, 33

הקלטת שירים, 50

שמירת תחנות רדיו, 51

רטט

עוצמת משוב רטט, 24

רשת אלחוטית

התחברות, 54

חיפוש, 54

שיחה מדומה, 57

הפעלה, 57

הקלטת קול, 57

# Draft 4

אלחוטית  
ראה רשת תקשורת  
.Wi-Fi





Draft

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics. 

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: <http://www.suny-telecom.co.il>

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | מאי 2010 | S5620 User's Guide | מק"ט GH68-27801A