



## תוכן עניינים

6	.....	תכולת מארז טלפון Symbio
7	.....	לוח מקשי המכשיר
8	.....	מקשי אפשרויות צדדיים
9	.....	תצוגה וסמלים על צג הטלפון
10	.....	על הבסיס
<b>11</b>	.....	<b>1. הפעלה ראשונה</b>
11	.....	1.1 אמצעי זהירות
12	.....	1.2 התקנת הבסיס
13	.....	1.3 התקנת הטלפון
14	.....	1.4 התקנת המטען
15	.....	1.5 עדכוני תוכנה ב-Symbio
<b>16</b>	.....	<b>2. שימוש בטלפון</b>
17	.....	מבנה התפריטים
<b>19</b>	.....	<b>3. שימוש בטלפון</b>
19	.....	3.1 הוצאת שיחה
19	.....	3.2 חיוג למספר מספר הטלפונים
19	.....	3.3 חיוג למספר מרשימת השיחות
19	.....	3.4 קבלת שיחה
20	.....	3.5 במהלך שיחה
20	.....	3.6 שימוש באפשרות הדיבורית
20	.....	3.7 חיוג חוזר של המספרים האחרונים שחוגו

חברת Thomson Telecom מברכת ומודה לכם על רכישת טלפון מדגם Symbio. טלפון Symbio הינו טלפון מתקדם מעוצב וחדשני המשלב בתוכו שירות רדיו אינטרנט. במדריך זה תמצאו מידע לגבי התקנת המכשיר והשימוש בו.

אנו ממליצים לקרוא בעיון מדריך זה, על מנת להכיר את השימושים המרכזיים בטלפון שרכשתם. בנוסף, נבקש להקפיד ולעייין בהוראות הבטיחות, לפני תחילת השימוש בטלפון ולהעבירן לשאר המשתמשים (בעיקר לילדים).


29	שעון מעורר	7
29	קביעת שעון מעורר	7.1
29	התאמה אישית של צלצול השעון המעורר	7.2
30	שימוש ברדיו	8
30	כיבוי/הפעלה של הרדיו	8.1
32	תיאור מסך ההשמעה	
33	כיוון עוצמת השמע במצב רדיו	8.2
34	בחירת תחנת רדיו	8.3
37	תחנות שמורות	8.4
38	שימוש בטלפון עם מספר טלפונים ניידים	9
38	רישום/רישום חוזר של טלפון נוסף	9.1
39	בחירת בסיס	9.2
39	ביטול רישום טלפון	9.3
40	הוצאה/קבלה של שיחה פנימית	9.4
40	מענה לשיחה חיצונית במהלך שיחה פנימית	9.5
40	קביעת תצורה דרך דפי אינטרנט	10
41	איתור תקלות	11
44	מפרט טכני	12
45	בטיחות	13
47	סביבה	14

21	שימוש בספר הטלפונים	4
21	הוספת איש קשר	4.1
21	עריכת איש קשר	4.2
22	מחיקת איש קשר	4.3
23	זיהוי מתקשרים	5
23	זיהוי שיחות/מתקשרים	5.1
23	הצגת רשימת השיחות	5.2
24	חיוג למספר ברשימת השיחות	5.3
24	מחיקת מספר מהרשימה	5.4
24	שמירת איש קשר מיומן השיחות בספר הטלפונים	5.5
25	התאמה אישית של הטלפון	6
25	בחירת צלצול	6.1
25	כיוון עוצמת השמע	6.2
25	בחירת תמונה (טפט)	6.3
25	בחירת שפת התצוגה	6.4
26	ניגודיות	6.5
26	צלילי התראה	6.6
27	מענה אוטומטי	6.7
27	הגדרת השעה והתאריך	6.8
28	שחזור הגדרות ברירת מחדל	6.9
28	שעון	6.10

מארז טלפון symbio מכיל:

- טלפון אלחוטי
- סוללה נטענת
- עמדת טעינה
- מטען לטלפון
- בסיס symbio
- שנאי לבסיס הטלפון
- כבל טלפון
- כבל רשת
- מדריך למשתמש

מקשי בחירה ותפריטים:  
מקשי בחירה: מקשים אלה משמשים לגישה לאפשרויות המשתנות (בהתאם למוצג על גבי המסך).

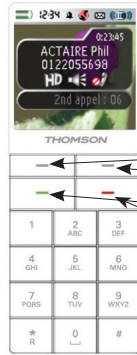

לחצו על המקש השמאלי לאישור

לחצו על המקש הימני לביטול

מענה לשיחה / הפעלת הרמקול  
(מצב דיבורית)

ניתוק שיחה / חזרה למסך הראשי

מקש איתות (לחיצה ארוכה): בחירה בין שיחות (כאשר השירות כלול בין שירותי הטלפון של ספק השירות שלך).



בזמן כתיבה: גישה לטבלת תווים מיוחדים.



בזמן כתיבה: הוספת רווח.



לחיצה ארוכה: הוספת השהייה בחיוג.



בזמן כתיבה: מעבר בין אותיות לועזיות גדולות וקטנות.



לחיצה ארוכה: בחירת מספרי תווים.




## תצוגה וסמלים על מסך הטלפון

השתקה מופעלת (Mute)		מציין אם המכשיר הנייד נמצא בטווח הקליטה של הבסיס או מחוזה לו	
הודעה קולית (כאשר השירות כלול בין שירותי הטלפון של ספק השירות שלך)		מציג את רמת הטעינה של הסוללה	
ברשימת השיחות: שיחה נכנסת		צלצול מושתק	
שיחה יוצאת		שעון מעורר	
שיחה שלא נענתה		מצב דיבורית	

## מקשי אפשרויות צדדיים



- גלגלת בחירה**  **סיבוב:**
- פתיחת רשימת השיחות ממסך הפתיחה
  - הגברה והנמכת עוצמת השמע במהלך שיחה, עוצמת צלצול שיחה נכנסת ועוצמת שמע רדיו; להגברת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מעלה, להנמכת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מעלה
  - דפדוף בין התפריטים המוצגים על המסך
- לחיצה:**
- אישור, פתיחת תפריט, השמעה / השהיה במצב רדיו, וכו'
- מקש רדיו**  **הפעלת הגישה לרדיו**
- שקע אוזניות סטריאו/שקע טעינה**  =

**שימו לב!** לחיצה על הגלגלת מבצעת פעולה זזה לזו של לחיצה על מקש הבחירה השמאלי

על בסיס ה-symbio תוכלו למצוא את הפרטים הבאים:



**מקש איתור מכשיר:**

לחצו פעם אחת כדי לגרום למכשיר הנייד לצלצל.  
רישום טלפון symbio (לחיצה ארוכה במשך 8 שניות).



**נוריות בסיס:**

**נורית אינטרנט (כחולה):**

אור כבוי: הכבל אינו מחובר  
מואר רציף: הכבל מחובר והגישה לאינטרנט פעילה  
(כתובת IP אותרה).  
אור מהבהב: הכבל מחובר, אולם כתובת IP לא אותרה.



**נורית אלחוט (כחולה):**

אור כבוי: אין טלפון רשום  
אור מהבהב (איטי): מתנהלת תקשורת  
אור מהבהב (מהיר): מכשיר במצב רישום  
מואר רציף: חיבור אלחוטי זמין



**נורית הפעלה/כיבוי (ירוקה):**

אור כבוי: הבסיס אינו מחובר  
מואר רציף: הבסיס מופעל  
אור מהבהב (מהיר): הבסיס מבצע אתחול  
כאשר הבסיס מבצע עדכון גרסה,  
הנוריות מהבהבות ברצף.



טלפון symbio שברשותכם הינו טלפון תקני המיועד לביצוע שיחות טלפון. הוא עוצב ויוצר במטרה להתחבר לרשתות תקשורת ציבוריות. כדי להשתמש בו, יש צורך בחיבור פס-רחב לאינטרנט (מודם ADSL או כבלים וכו') הכולל שירותי טלפוניה.

להפעלת הטלפון יש צורך במקור מתח חשמלי.

**1.1 אמצעי זהירות**

בדומה לכל חיבור רדיו, איכות השידור תלויה במיקום של הציוד ובסביבת התפעול.

עליכם להרחיק את טלפון symbio שברשותכם ממקורות חום עז (תנורי חימום, אור שמש ישיר וכו') ולהגן עליו מפני רעידות ואבק. בשום אופן אין לאפשר מגע עם מים ועם נוזלים או תרסיסים אחרים. להפחתת הסיכוי להפרעות ולהשגת קליטה מרבית, חשוב להקפיד שלא להתקין את הבסיס בקרבת חלונות, חפצי מתכת גדולים, בטון מזוין, מכשירי טלוויזיה, מרכזי מוסיקה, נורות הלוגן, מקורות חום, נורות פלורוסנט, אזעקת גנבים, תנורי מיקרוגל, מחשבים וכו'.

על ההורים ושאר בני המשפחה המבוגרים, אשר נושאים באחריות לילדים קטנים, להקפיד כי אותם ילדים אינם מכניסים לפיהם פריטים מתכתיים ופלסטיים קטנים או מסוכנים.


לניקוי הטלפון ניתן להשתמש במטלית אגטי-סטאטית לחה.

### 1.2 התקנת הבסיס

טלפון symbio רשום מראש לבסיס שלו. (אינכם צריכים לבצע תהליך רישום).

- A. חברו את כבל הטלפון לשקע הטלפון.
- B. חברו את כבל הרשת לשקע הרשת של נקודת הגישה לאינטרנט.
- C. הפעילו את היחידה על-ידי חיבור המתאם החשמלי השחור (9V 600 mA) לבסיס ולשקע החשמל.

### תיאור חלקו האחורי של הבסיס:

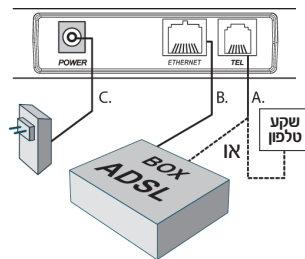

לאחר חיבור הבסיס, טלפון symbio יתחיל ברצף הסנכרון שבמהלכו יבהבו שלושת הנוריות LED. בסיום התהליך, הנוריות ימשיכו להאיר, אך לא יבהבו:

📶 - אינטרנט (נורית כחולה)

☎️ - טלפון (נורית כחולה)

⚡ - פועל/כבוי (נורית ירוקה)

למידע נוסף יש לעיין בסעיף "על הבסיס" בחלקו הקודם של מדריך זה (עמ' 10).  
כאשר החיבור לאינטרנט פועל כהלכה, התאריך והשעה יתעדכנו באופן אוטומטי.  
לפרטים בנוגע לכיוון ידני, ראה פרק 6.8 "הגדרת שעה ותאריך".


### 1.3 התקנת הטלפון

- הכניסו את הסוללה לבית הסוללה שבטלפון, וודאו שמגעי המתכת פונים לכיוון הנכון
- בדקו שהמסך נדלק, ולאחר מכן הרכיבו את הכיסוי למקומו
- המתינו כדקה כדי לאפשר את השלמת אתחול המערכת

כאשר הטלפון רשום לבסיס, על המסך תופיע הספרה "1" בסמך לסמל 📶.

\* יש לוודא שהסוללה פונה לכיוון הנכון, והכיסוי הורכב כהלכה:


- מקמו את שלושת מגעי המתכת של הסוללה מול שלושת מגעי הלהב שבטלפון
- וודאו שהחריצים שעל כיסוי הסוללה נמצאים בצדדים הנכונים (חריץ אחד בצד אחד ושני חריצים בצד השני)

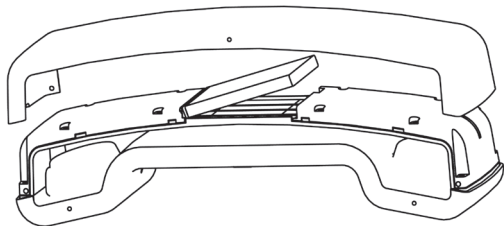

אזהרה: יש להשתמש אך ורק בסוללה בעלת מפרט זהה לסוללה שמגיעה עם המוצר. שימוש בסוללות לא נטענות או שאינן תואמות עלול לגרום לנזק למוצר ואף להזיק לבריאות (ראה פרק 12, "מפרט טכני").


## עדכוני תוכנה ב-symbio

על מנת שתוכלו להפיק את המרב משירותי הטלפון והרדיו המקוונים, יתבצעו עדכונים אוטומטיים מפעם לפעם. כל שעליכם לעשות הוא:

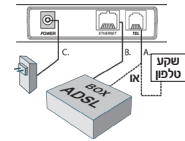

- לחבר את הבסיס לחשמל.
- לספק לבסיס גישה לאינטרנט (על-ידי חיבור כבל הרשת למודם ולבסיס ה-symbio).
- להכניס את הסוללה לבית הסוללה שבמכשיר הנייד.

תהליך העדכון של הטלפון והבסיס יתבצעו באופן אוטומטי.




תהליך אורך בין 5 ל-15 דקות, תלוי במהירות החיבור לאינטרנט ולכמות העדכונים הזמינים. בסיום העדכון תוצג על המסך הודעה "Download Complete" (ההורדה הושלמה). במקרה של הפרעה לא מתוכננת, יש לבדוק את החיבורים (לאינטרנט ולמקור המתח החשמלי). העדכון יתחדש באופן אוטומטי לאחר תיקון הבעיה. לא ניתן להשתמש בטלפון symbio במהלך העדכון.

הערה: לאחר התקנתם, עדכוני התוכנה והשיפורים הכלולים בהם עשויים לשנות את מראה התפריטים המוצגים במדריך זה.


## 1.4 התקנת המטען

ישנן שתי אפשרויות לחיבור המתאם החשמלי הלבן (5V 1000mA):

אספקת חשמל לטלפון הנייד



אספקת חשמל למטען

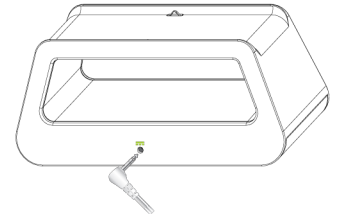

בסיום ההתקנה, אנו ממליצים להשאיר את הטלפון בטעינה במשך 6 שעות לפני השימוש, זאת כדי לשפר את הביצועים ואורך החיים של הסוללה.

\* מתאם המתח הלבן (המגיע באריזה) מיועד לשימוש עם טלפון symbio או עם המטען שלו בלבד. בשום אופן אין לחברו לשקעי האוזניה של מוצרים אחרים.

## 2. שימוש בטלפון

כיוון המסך של טלפון symbio שברשותכם מתאים את עצמו באופן אוטומטי לכיוון ההחזקה של הטלפון.

הגלגלת > < מאפשרת לכם:

- לדפדף בפריטים המוצגים על המסך
- לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה קלה
- לפתוח את רשימת השיחות



**מקשי בחירה:** הפעולות הניתנות לביצוע על-ידי שני מקשים אלו משתנות בהתאם למסך שבו אתם נמצאים. הפעולות מוצגות בתוויות שבתחתית המסך.

לחיצה על הגלגלת מבצעת פעולה זוהי לזו של לחיצה על מקש הבחירה השמאלי.

בדוגמה הבאה (מסך ראשי):

מקש הבחירה השמאלי משמש לפתיחת התפריט (Menu)

מקש הבחירה הימני משמש למעבר לרשימת השמות (Names)

בכל פעם שמתבצעת הזנה של מידע חדש (טקסט, מספר וכדומה) משמיע הטלפון אות קולי [אלא אם כן אפשרות זו בוטלה (ראה פרק 6.6)].



## מבנה התפריטים

### Names (שמות)

- ← Find Entry (מצא רשומה)
- ← Add Entry (הוסף רשומה)
- ← Phonebook Status (מצב ספר טלפונים)
- ← Delete All Phonebook (מחק ספר טלפונים)

### Calls Lists (רשימות שיחות)

- ← Dialed Calls (שיחות יוצאות)
- ← Missed Calls (שיחות שלא נענו)
- ← Received Calls (שיחות נכנסות)

### Images & Sounds (תמונות וצלילים)

- ← Ringtone (צלצל)
  - ← External Calls (שיחות חיצוניות) - עשרה צלצולים לבחירה
  - ← Internal Calls (שיחות פנימיות) - עשרה צלצולים לבחירה
- ← Ring Volume (עוצמת צלצל)
- ← Beep Tones (צלילי התראה)
- ← Key Beep (On/Off) צליל מקשים (מופסק/מופעל)
- ← Low Battery (On/Off) סוללה חלשה (מופסק/מופעל)
- ← Out of Range (On/Off) מחוץ לטווח קליטה (מופסק/מופעל)
- ← Notifications (On/Off) התראה (מופסק/מופעל)
- ← Picture (תמונה)

### 3. שימוש בטלפון

#### 3.1 הוצאת שיחה

##### חיג ישיר

- לחצו על מקש - (ירוק) כדי לקבל צליל חיג, וחייגו את המספר
- לחצו על מקש - (אדום) כדי לנתק

##### חיג מראש

- חייגו את המספר ולאחר מכן לחצו על מקש - (ירוק)

#### 3.2 חיג למספר מספר הטלפונים


- במסך הראשי, בחרו "Names" (שמות) על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני
- אם שמרתם אנשי קשר בזיכרון, בחרו באיש הקשר שאליו אתם רוצים לצלצל באמצעות הגלגלת ולחצו על מקש - (ירוק)
- כדי ללמוד כיצד להוסיף אנשי קשר, עיינו בפרק 4.1, "הוספת איש קשר"

#### 3.3 חיג למספר מרשימת השיחות

- ודאו שאתם במסך הראשי, וגלגלו את הגלגלת כדי לפתוח את רשימת השיחות
- בחרו במספר שאליו אתם רוצה לצלצל ולחצו על מקש - (ירוק)
- או
- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) על-ידי לחיצה על הגלגלת או על מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Calls Lists" (רשימות שיחות) ולאישור לחצו "OK" (אישור)
- בחרו במספר מהרשימה ולחצו על מקש - (ירוק)

#### 3.4 קבלת שיחה

- כאשר הטלפון מצלצל, לחצו על מקש - (ירוק) כדי לענות לשיחה
  - או
  - אם הטלפון מונח על המטען, ואפשרות "Auto Talk" (מענה אוטומטי) מופעלת, הרימו את הטלפון כדי לענות לשיחה.
  - אם לא, לחצו על מקש - (ירוק) (ראה פרק 6.7 "מענה אוטומטי")
- שימו לב:** במידה ותענו לשיחה בטלפון אחר המחובר בבית, טלפון symbio ימשיך לצלצל עוד מספר שניות.

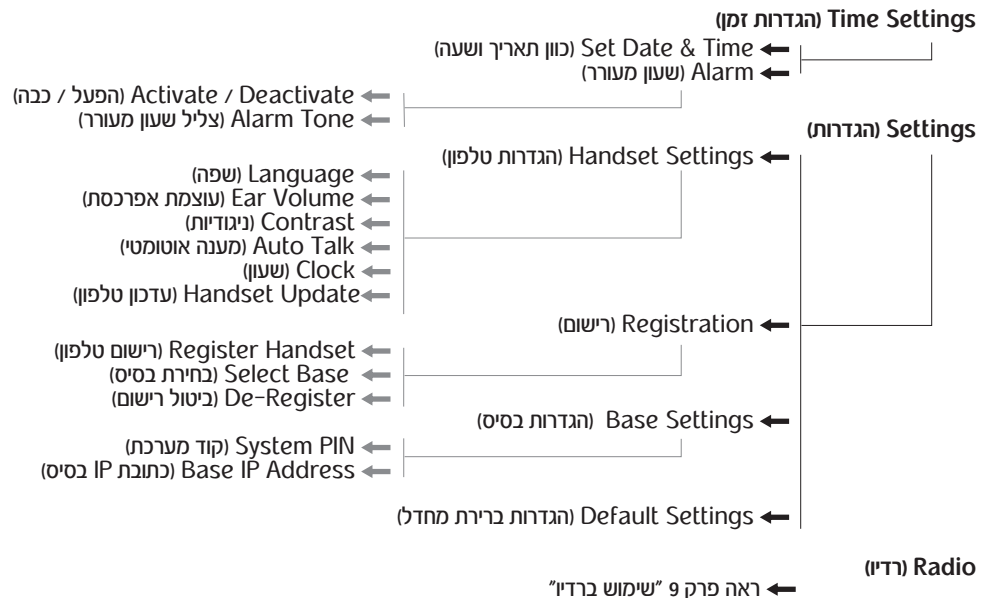

## 4. שימוש בספר הטלפונים

כל רשומת איש קשר יכולה להכיל שם (עד 20 תווים באנגלית/10 תווים בעברית) ושלושה מספרים (עד 20 ספרות כל אחד). ניתן להוסיף אנשי קשר חדשים, לערוך או למחוק אנשי קשר קיימים.

### 4.1 הוספת איש קשר

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) על-ידי לחיצה על הגלגלת (או מקש הבחירה השמאלי)
- בחרו "Names" (שמות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Add Entry" (הוסף רשומה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Name" (שם) ולחצו על מקש "Edit" (עריכה)
- הזינו את השם באמצעות לוח המקשים ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בשלב זה תינתן לכם האפשרות לאחסן 3 סוגים של מספרים: work (עבודה), home (בית) ו-mobile (נייד)
- בחרו את הקטגוריה המבוקשת (עבודה, בית או נייד), לחצו על מקש "Edit" (עריכה) והזינו את המספר
- לאישור לחצו "Ok" (אישור) ולסיום לחצו "Save" (שמירה), על מקש הבחירה הימני

### 4.2 עריכת איש קשר

- במסך הראשי, בחרו "Names" (שמות) על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני
- בחרו את איש הקשר שברצונכם לערוך
- לחצו על מקש הבחירה "Options" (אפשרויות), בחרו "Edit Entry" (ערוך רשומה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- לעריכת השם:**
- בחרו את השם ולחצו על מקש הבחירה "Edit" (עריכה)
- מחקו באמצעות מקש הבחירה "Clear" (מחיקה), הקלידו שם חדש ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- לעריכת מספר:**
- בחרו את המספר שברצונכם לערוך ולחצו על מקש הבחירה "Edit" (עריכה). כעת מחקו את המספר באמצעות מקש הבחירה "Clear" (מחיקה) והזינו מספר חדש. לאישור לחצו "Ok" (אישור)
- לסיום לחצו "Save" (שמירה)

**הערה:** כאשר הטלפון מצלצל במהלך האזנה לרדיו, הרדיו כבה באופן אוטומטי, כדי לאפשר לכם לענות לשיחה. לחצו על מקש  (ירוק) כדי לענות לשיחה.

### 3.5 במהלך שיחה

במהלך שיחה ניתן:




#### לשנות את עוצמת השמע:

- באמצעות סיבוב הגלגלת שבצידו הימני של הטלפון
- להגברת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מטה
- להנמכת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מעלה




#### להפעיל את אפשרות Mute (השתק) (השתקת המיקרופון):

- לחצו על מקש "Mute" בכל זמן במהלך השיחה כדי להעביר את הצד השני למצב המתנה, כאשר עליכם לדבר לאדם אחר שנמצא אתכם בחדר. הצד השני לא יוכל לשמוע אתכם
- לחצו שוב על אותו מקש כדי להפעיל שוב את המיקרופון

#### לענות לשיחה נוספת:

- אם הנכם רשומים לשירותי שיחה ממתניה של ספק השירות שלכם, תוכלו לקבל שיחה נוספת גם כאשר אתם מדברים בטלפון בעת קבלת שיחה נכנסת נוספת, ישמיע הטלפון צפצוף
- לחצו לחיצה ארוכה על מקש  בלבד, או בשילוב מקש  או מקש  (בהתאם להוראות שקיבלתם מספק השירות שלכם)

### 3.6 שימוש באפשרות דיבורית

- באפשרותכם לעבור למצב דיבורית בכל זמן במהלך השיחה על-ידי לחיצה על המקש  (ירוק)
- במצב זה הסמל  מופיע על המסך
- לחצו על מקש  (ירוק) פעם נוספת כדי להפסיק את מצב דיבורית
- במצב דיבורית ניתן להשתמש בגלגלת לשינוי עוצמת השמע

### 3.7 חיוג חוזר של המספרים האחרונים שחיוגו (חיוג חוזר)

המספרים האחרונים שחיוגו מאוחסנים ברשימת השיחות ומזוהים תחת הסמל . למידע נוסף, ראו פרק 5.2.

## 5. זיהוי מתקשרים

### 5.1 זיהוי שיחות/מתקשרים

אם הנכם מנויים לשירות "שיחה מזוהה" של ספק השירות שלכם, תוכלו לדעת מי מתקשר אליכם לפני קבלת השיחה. אם הנכם מנויים גם לשירות "שיחה ממתינה", זיהוי המתקשר בשיחה ממתינה יופיע גם הוא על מסך הטלפון (בלבד שאינו חסוי). 50 השיחות האחרונות שהוצאתם וקבלתם מהטלפון, לרבות המספר, התאריך והשעה, מאוחסנות באופן אוטומטי ביומן השיחות.

בעת קבלת שיחה, על צג הטלפון עשויות להופיע ההודעות הבאות:

- שם ומספר הטלפון של המתקשר, אם מספר הטלפון מאוחסן בספר הטלפונים שלכם וכאשר זיהוי המתקשר נשלח על-ידי הרשת
- מספר הטלפון של המתקשר, כאשר זיהוי המתקשר נשלח על-ידי הרשת ואינו שמור בספר הטלפונים שלכם
- "Withheld" (חסום), אם המתקשר משתמש באפשרות פרטיות או "Unavailable" כאשר זיהוי המתקשר אינו נשלח על-ידי הרשת
- "External Call" (שיחה חיצונית) אם אינכם רשומים לשירות "שיחה מזוהה"

### 5.2 הצגת רשימת השיחות

אם הנכם מנויים לשירות "שיחה מזוהה" של ספק הרשת שלכם, טלפון symbio יאחסן באופן אוטומטי את פרטי השיחות האחרונות שהוצאתם וקיבלתם, לרבות המספר, התאריך והשעה

◦ שיחות נכנסות שנענו מסומנות בסמל 

◦ שיחות שלא נענו מסומנות בסמל 

◦ שיחות יוצאות מסומנות בסמל 

### 4.3 מחיקת איש קשר

#### 4.3.1 מחיקת איש קשר יחיד

- במסך הראשי, בחרו "Names" (שמות) על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני
- בחרו את איש הקשר שברצונכם למחוק ולחצו על מקש הבחירה "Options" (אפשרויות).
- בחרו "Delete Entry" (מחק רשומה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- לאישור המחיקה בחרו "Yes" (כן)

#### 4.3.2 מחיקת כל אנשי הקשר

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) על-ידי לחיצה על מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Names" (שמות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Delete All Phonebook" (מחק ספר טלפונים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- לאישור המחיקה בחרו "Yes" (כן)

## 6. התאמה אישית של הטלפון

### 6.1 בחירת צלצול

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) לאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Ringtone" (צלצול) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "External Calls" (שיחות חיצוניות-שיחות ממספר טלפון אחר) או "Internal Calls" (שיחות פנימיות-שיחות בין שלוחות בתוך הבית) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את הצלצול המבוקש ולאישור לחצו על מקש "Use" (אישור)

### 6.2 כיוון עוצמת השמע

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Ring Volume" (עוצמת צלצול) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 כונו את עוצמת הצלצול באמצעות הגלגלת ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.3 בחירת תמונה (טפט)

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Picture" (תמונה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את התמונה המבוקשת באמצעות הגלגלת ולאישור לחצו "Use" (אישור)

### 6.4 בחירת שפת התצוגה

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי. בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Handset Settings" (הגדרות טלפון) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### לפתיחת רשימת השיחות


#### אפשרות 1:

- 0 במסך הראשי, גללו את הגלגלת
- 0 השתמשו בגלגלת כדי לדפדף ברשימה

#### אפשרות 2:

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט). בחרו "Calls Lists" (רשימות שיחות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 השתמשו בגלגלת כדי לדפדף ברשימה

### 5.3 חיוג למספר ברשימת השיחות

- 0 גללו את הגלגלת כדי לפתוח את הרשימה
- 0 בחרו במספר לחיוג ולחצו על מקש  (ירוק)

### 5.4 מחיקת מספר מהרשימה

- 0 גללו את הגלגלת כדי לפתוח את הרשימה
- 0 בחרו במספר ולחצו על מקש הבחירה "Options" (אפשרויות)
- 0 בחרו "Delete" (מחיקה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 5.5 שמירת איש קשר מיומן השיחות בספר הטלפונים

- 0 גללו את הגלגלת כדי לפתוח את הרשימה
- 0 בחרו באיש הקשר שברצונכם לשמור
- 0 לחצו על מקש הבחירה "Options" (אפשרויות)
- 0 בחרו "Add Entry" (הוספת רשומה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את הקטגוריה (בית, עבודה או נייד) שבה אתם רוצים לשמור את איש הקשר ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 כעת בחרו "Name" (שם) ולחצו על מקש הבחירה "Edit" (עריכה)
- 0 הזינו את שם איש הקשר, אשרו באמצעות "Ok" (אישור) ולסיום לחצו "Save" (שמירה)

### מחוץ לטווח קליטה

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Beep Tones" (צלילי התראה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Out of Range" (מחוץ לטווח קליטה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### התראות

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Beep Tones" (צלילי התראה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Notifications" (התראה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.7 מענה אוטומטי

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Handset Settings" (הגדרות טלפון) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Auto Talk" (מענה אוטומטי) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.8 הגדרת שעה ותאריך

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Time Settings" (הגדרות זמן) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

- בחרו "Language" (שפה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו את השפה הרצויה באמצעות הגלגלת ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.5 ניגודיות

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Handset Settings" (הגדרות טלפון) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Contrast" (ניגודיות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- כוונו את הניגודיות באמצעות הגלגלת ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.6 צלילי התראה

להפעלה או כיבוי של צלילי התראה:

### מקשים

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Beep Tones" (צלילי התראה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Key Beep" (צליל מקשים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### סוללה חלשה

- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Images & Sounds" (תמונות וצלילים) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Beep Tones" (צלילי התראה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Low Battery" (סוללה חלשה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

## 7. שעות מעורר

### 7.1 קביעת שעות מעורר

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Time Settings" (הגדרות זמן) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Alarm" (שעות מעורר) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו On/Off (כבה/הפעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את תדירות השעות המעורר (פעם אחת או יומי) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 הזינו את שעת ההשכמה ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 7.2 התאמה אישית של צלצול השעות המעורר

- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Time Settings" (הגדרות זמן) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Alarm" (שעות מעורר) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Set Alarm Tone" (צליל שעות מעורר) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את סוג הצלצול: רדיו (Radio) או צלצול (Melody) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

**שימו לב:** במקרה של בחירת תחנת רדיו כסוג צלצול להשכמה, תושמע התחנה האחרונה שהושמעה בטלפון. במקרה שתחנה זו אינה זמינה, יושמע הצלצול הנבחר במקום.

- 0 בחרו "Set Date & Time" (כונן תאריך ושעה) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 ראשית יופיע התאריך
- 0 השתמשו בלוח המקשים כדי לשנות את התאריך ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 כעת תופיע השעה
- 0 כונו את השעה ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.9 שחזור הגדרות ברירת מחדל

- אפשרות זו משמשת לשחזור הגדרות ברירת המחדל המקוריות של הטלפון. תהליך זה יגרום לאתחול קוד PIN של הבסיס (0000 לפי ברירת מחדל), אולם כל המספרים המאוחסנים בספר הטלפונים, ביומן השיחות וברשימת המספרים האחרונים שחויגו יישמרו.
- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Default Settings" (הגדרות ברירת מחדל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 הזינו קוד PIN (0000 לפי ברירת מחדל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

### 6.10 שעות

- 0 כדי להפעיל או לכבות את הצגת השעות במצב המתנה
- 0 במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) באמצעות מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Handset Settings" (הגדרות טלפון) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Clock" (שעות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Off" (מופסק) או "On" (מופעל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

בחלק זה נסביר כיצד להשתמש ב-symbio כרדיו אינטרנט אלחוטי (להשמעת תחנות רדיו מקוונות).

מסך עם רקע ירוק מציין כי אפשרות רדיו אינטרנט של טלפון symbio מופעלת.

תפריטי הרדיו ב-symbio עשויים להתעדכן כתוצאה מעידכוני גרסאות שנעשים ב-symbio, והם משקפים שינויים בשידורי הרדיו באינטרנט ותוספות של שירותים אחרים הקשורים לרדיו באינטרנט.

ישנן שתי דרכים לעבור למצב רדיו אינטרנט:

1. באמצעות מקש הרדיו הייעודי  שבצדו של טלפון symbio (בין הגלגלת ושקע האוזניה/טעינה).
2. בחרו "Menu" (תפריט) ואחר כך "Radio" (רדיו).

### 8.1 כיבוי/הפעלה של הרדיו.

- במסך הראשי, לחצו על מקש הרדיו  כדי להפעיל את הרדיו אם האזנתם לפני כן לתחנת רדיו מסוימת, תחנה זו תיבחר ותושמע שוב באופן אוטומטי
- לחצו שוב על אותו לחצן כדי לכבות את הרדיו ולצאת ממצב רדיו אינטרנט
- ניתן לכבות את הרדיו גם על ידי לחיצה על מקש  (אדום)
- במסך ההשמעה (ראה עמוד הבא) תוכלו להשמיע או להשהות את תחנת הרדיו הנבחרת על ידי לחיצה על הגלגלת או על מקש הבחירה השמאלי

במהלך האזנה לתחנת רדיו, לחצן הרדיו מואר

בין אם מסך מצב רדיו אינטרנט מוצג ובין אם לא, תוכלו תמיד לחזור למסך ההשמעה על ידי לחיצה על המקש # (לאחר 30 שניות של חוסר פעילות במצב רדיו אינטרנט, טלפון symbio יחזור למסך ההשמעה באופן אוטומטי).

בהפעלה הראשונה של הרדיו, עליכם לבחור את תחנת הרדיו לה אתם מעוניינים להאזין (ראו סעיף הבא).

כאשר אתם נמצאים במסך ההשמעה, לחצו לחיצה ארוכה על אחד ממקשי הספרות (0 עד 9) לשמירת התחנה (ראה פרק 8.4 "תחנות שמורות").



אזור תצוגת סמלי הטלפון

רקע ירוק לציון מצב רדיו אינטרנט

מקשי בחירה (משתנים על פי הטקסט המוצג על מסך הטלפון). זכרו: לחיצה על הגלגלת מבצעת פעולה זהה ללחיצה על מקש הבחירה השמאלי.



משך האזנה לרדיו

זיהוי תחנת הרדיו המקוונת מידע בנוגע לשידור הנוכחי (זמינות משתנה בין התחנות)

מצב רדיו: מנגן או מושהה

כשהטלפון במצב אופקי מקשי הבחירה מוסתרים כדי לפנות שטח תצוגה נוסף

8.2 כיוון עוצמת השמע במצב רדיו

במסך ההשמעה, ניתן לסובב את הגלגלת כדי להגביר או להנמיך את עוצמת השמע. הפעולה תגרום להופעת מד עוצמת השמע המציג את העוצמה שנבחרה על מסך ה-symbio.


- להגברת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מטה
- להנמכת עוצמת השמע עליכם לגלול את הגלגלת כלפי מעלה

עוצמת השמע שתבחרו, תישאר באופן אוטומטי גם בפעם הבאה שתפעילו את הרדיו.

**טיפ:** כדי לחזור ישירות למסך ההשמעה כאשר הרדיו פעיל, לחצו #



הדוגמה הבאה ממחישה את תהליך העיון בתפריטי הרדיו (המסכים המוצגים הינם להמחשה בלבד וייתכן שישתנו בגרסת ה-symbio שברשותכם):

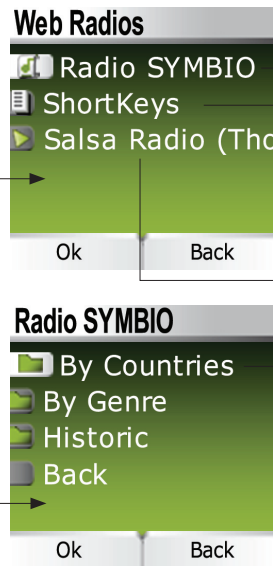

רשימת תחנות הרדיו

רשימת התחנות השמורות (ראה פרק 8.4)  
תחנות רדיו שמוקצה להן מקש קיצור  
(ס' עד 9) יושמעו באופן מיידי בעת לחיצה  
על המקש המתאים במצב רדיו אינטרנט

הצגת מצב הרדיו (מנגן או מושהה)  
ולמעבר למסך ההשמעה (ניתן להצגה  
גם על ידי לחיצה על מקש) #

מסך בחירת קטגוריה

רקע ירוק לציון מצב  
רדיו אינטרנט

### 8.3 בחירת תחנת רדיו

symbio מעדכן ומסווג את רשימת תחנות הרדיו המקוונות, באופן אוטומטי, כל 24 שעות (זאת בתנאי שהחיבור לאינטרנט פועל כראוי).

בשל כך, הקטגוריות של התחנות המקוונות עשויות להשתנות עם הזמן על מנת לשקף כהלכה את שידורי הרדיו ברשת.

תוכלו לבחור תחנות רדיו בכמה דרכים - להלן מספר דוגמאות

- בעת האזנה לרדיו, תוכלו ללחוץ על מקש הבחירה הימני "Back" (חזרה) כדי לעיין בתפריט בחירת תחנות רדיו מקוונות
- במסך הראשי, בחרו "Menu" (תפריט) על ידי לחיצה על הגלגלת או על מקש הבחירה השמאלי
- בחרו "Radio" (רדיו), פעולה זו תעביר אתכם לתפריט בחירת רדיו אינטרנט

ניתן לבחור תחנות רדיו

- לפי מדינה (Location)
- לפי ז'אנר (Genre). קלאסי, היפ-הופ וכו'
- מתוך רשימת התחנות רדיו שהושמעו בעבר (History)
- מתוך רשימת התחנות השמורות (Saved as presets), ראה פרק 8.4 "תחנות שמורות"

#### 8.4 תחנות שמורות

בכל אחד ממסכי מצב רדיו אינטרנט, תוכלו להאזין לאחת מ-10 התחנות המקוונות המועדפות עליכם על ידי לחיצה על מקש הקיצור המתאים (0 עד 9).

זכור: ניתן להפעיל את הרדיו על ידי לחיצה על מקש הרדיו  או על ידי בחירת תפריט "Radio" (רדיו): 

0 כדי להקצות מקש קיצור לתחנה הנבחרת במסך ההשמעה, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד ממקשי הספרות (0 עד 9)

0 אם מקש הספרה שבחרתם כבר מוקצה לתחנה אחרת, התחנה החדשה תחליף את התחנה השמורה הקודמת

0 תוכלו להציג את רשימת תחנות הרדיו המועדפות עליכם על ידי בחירת "shortkeys" (תחנות שמורות) במסך בחירת תחנה. 10 התחנות המועדפות עליכם יוצגו בשמן על המסך, עם מרווחים ריקים במקומות שטרם הוקצו לתחנה שמורה

טיפ: כדי להתעורר לצלילי תחנת הרדיו המועדפת עליכם, תוכלו לבחור בקלות אחת מהתחנות השמורות (ראה פרק 7.2).



דוגמה לסיווג לפי מדינות.  
ישראל מוצגת ראשונה ואחריה שאר המדינות והאזורים בסדר אלפביתי.




מסך בחירת תחנות רדיו  
0 בעת בחירת תחנת רדיו, על ידי לחיצה על מקש הבחירה השמאלי "Ok" (אישור) או על הגלגלת, יעבור ה-symbio למסך ההשמעה ויתחיל בהשמעת התחנה  
0 אם תחנת הרדיו הנבחרת אינה זמינה, או שהגישה לאינטרנט אינה מתאפשרת, המצב יוסבר בפניכם באמצעות הודעה על המסך

### 9.1 רישום/רישום חוזר של טלפון נוסף

באפשרותכם לרשום עד 5 טלפונים שונים לבסיס symbio שברשותכם. אם כבר רשמתם 5 טלפונים וברצונכם לשנות אחד מהם, עליכם לבטל רישום של אחד הטלפונים הרשומים לבסיס, לפני התקנת טלפון חלופי.

בבסיס ה-symbio

0 העבירו את הבסיס למצב הרשמה, על ידי לחיצה ארוכה על מקש  עד להישמע שני צפצופים

שלב זה הנורית הכחולה  שעל הבסיס תהבהב. בסיס טלפון symbio מוכן כעת לרישום טלפון חדש. יש לבצע את ההרשמה תוך 90 שניות מרגע הישמע שני הצפצופים.

בטלפון האלחוטי

- 0 בחרו "Menu" (תפריט) על ידי לחיצה על הגלגלת או מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Handset Registration" (רישום טלפון) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו את הבסיס שאליו אתם רוצים לרשום את הטלפון (1 עד 4) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 הזינו קוד PIN (0000 לפי ברירת מחדל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 המתינו מספר שניות עד להישמע צפצוף יחיד

רישום הטלפון הושלם.

### 9.2 בחירת בסיס

ניתן לרשום כל טלפון ל-4 בסיסי symbio שונים.

אם תרשמו את טלפון symbio לבסיס שאינו בסיס ה-symbio שלכם, לא תוכלו להשתמש בשירות הרדיו ולהאזין לתחנות מקוונות.

לשינוי בסיס

- 0 בחרו "Menu" (תפריט) על ידי לחיצה על הגלגלת או מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Registration" (רישום) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Select Base" (בחירת בסיס) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו מספר בסיס (1 עד 4) באמצעות הגלגלת ולאישור לחצו "Ok" (אישור)


הבסיסים שאליהם רשום הטלפון מסומנים בסמל 

### 9.3 ביטול רישום טלפון

ניתן לבטל את רישום הטלפון רק דרך טלפון אחר.

- 0 בחרו "Menu" (תפריט) על ידי לחיצה על הגלגלת או מקש הבחירה השמאלי
- 0 בחרו "Settings" (הגדרות) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "Registration" (רישום) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 בחרו "De-Register" (ביטול רישום) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 הזינו קוד PIN מערכת סודי (0000 לפי ברירת מחדל) ולאישור לחצו "Ok" (אישור)
- 0 השתמשו בגלגלת כדי לבחור את הטלפון שאתם רשמתו אתם רוצים לבטל ולאישור לחצו "Ok" (אישור)

## 11. איתור תקלות


פתרון	סיבה אפשרית לבעיה	בעיה
ודאו כי הטלפון אינו משמיע צפצוף יחיד המעיד על יציאה מהטווח (ראה פרק 6.6 "צלילי התראה").	הטלפון מחוץ לטווח הבסיס או קרוב מדי למכשיר חשמלי	ישנן הפרעות בקו
ודאו כי הבסיס מחובר כהלכה לשקע הטלפון (או לתיבת ADSL). ודאו כי הנוריות  דולקות ואינן מהבהבות (אם לא, ודאו שהבסיס מחובר למקור מתח חשמלי והמתינו להשלמת תהליך האתחול). ודאו שרישום הטלפון בוצע כהלכה (סמל הרישום אמור להופיע בכינה הימנית העליונה של המסך הראשי). ודאו כי שירותי הטלפון בפס-רחב פעילים בקו שלכם או המתינו לחידוש החיבור שלכם לאינטרנט. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות התמיכה.	בסיס symbio אינו מותקן כהלכה או שאינו מחובר למקור מתח	לא ניתן לבצע שיחות
עדכון תוכנת הבסיס אורך מספר דקות, ובסיומו הבסיס יאותחל באופן אוטומטי. תוכלו להשתמש בבסיס שוב כאשר הנוריות יפסיקו להבהב.	הבסיס מבצע עדכון	נוריות LED מהבהבות ברצף

### 9.4 הוצאה/קבלה של שיחה פנימית הוצאת שיחה פנימית

○ לחצו על המספר של הטלפון הפנימי שאליו אתם מעוניינים להתקשר (1 עד 5) ולחצו על מקש  (ירוק)

### קבלת שיחה פנימית

○ בעת קבלת שיחה פנימית, על המסך יוצג מספר הטלפון המתקשר וההודעה "Internal Call" (שיחה פנימית)


○ לקבלת השיחה לחצו על מקש  (ירוק)

○ לניתוק בסיום השיחה, לחצו על מקש  (אדום)


### 9.5 מענה לשיחה חיצונית במהלך שיחה פנימית

גם במהלך שיחה פנימית פעילה עם טלפון נייד אחר, ניתן לענות לשיחות חיצוניות.

### כדי לענות לשיחה חיצונית:

○ לחצו על מקש  (אדום)

פעולה זו תגרום לסיום השיחה הפנימית

○ כעת לחצו על מקש  (ירוק)


השיחה החיצונית תיענה

## 10. קביעת תצורה דרך דפי אינטרנט

לטלפון symbio שברשותכם קיימים מספר דפי אינטרנט שדרכם ניתן לקבוע מספר הגדרות מתקדמות, לקבל תמיכה או ללמוד על אפשרויות חדשות.

למידע נוסף לגבי אפשרויות אלו, אנא פנה למוקד התמיכה.

בעיה	סיבה אפשרית לבעיה	פתרון
לא ניתן להוסיף אנשי קשר לספר הטלפונים	ספר הטלפונים מלא. הקיבולת המרבית של ספר הטלפונים הינה 200 אנשי קשר.	מחקו אנשי קשר ישנים שאינכם צריכים כדי לפנות מקום לחדשים.
השעון התאפס ומראה 00:00	בסיס symbio כובה או אותחל, והחיבור לאינטרנט אינו פועל כהלכה.	אם החיבור לאינטרנט פועל, השעה אמורה להתעדכן באופן אוטומטי. באפשרותכם לכוון את השעון גם באופן ידני או להתקשר לטלפון symbio שלכם כדי ליזום עדכון זמן אוטומטי.
המסך נשאר שחור, גם בעת שימוש בגלגל או בלוח המקשים	יש להטעין את הטלפון, או שהסוללה אינה מותקנת.	הניחו את הטלפון על המטען.

בעיה	סיבה אפשרית לבעיה	פתרון
אין אפשרות להאזין לתחנות רדיו מקוונות	בסיס symbio אינו מחובר כראוי לאינטרנט, או שהתחנה המבוקשת אינה זמינה כרגע	ודאו שכבל הרשת מחובר כהלכה למודם ה-ADSL או הכבלים. אם נורית  מהבהבת במהירות, ודאו שהמודם/נתב שלכם מחובר לאינטרנט. אם בעת מעבר למצב "רדיו" מופיעה על המסך הודעת שגיאה המכריזה על תקלת התחברות לאינטרנט, בדקו אם בעיה זהה קיימת בהתקנים אחרים שמחוברים למודם. אם ניתן להיכנס למסך ההשמעה של מצב "רדיו", אך לא ניתן להשמיע את תחנת הרדיו המבוקשת, ייתכן שאפשרות רדיו אינטרנט אינה זמינה כרגע. אם הבעיה נמשכת אנא פנו לשירות התמיכה.
הטלפון הנייד אינו מצלצל בעת שיחה נכנסת	בסיס symbio אינו מותקן כהלכה או שאינו מחובר למקור מתח. עוצמת הצלצול עבור "שיחה נכנסת" היא אפס	בדקו האם ישנו צליל חיוג (ראה "לא ניתן לבצע שיחות" בפרק זה). ודאו שעוצמת הצלצול אינה אפס.
המסך "נתקע" ולוח המקשים אינו מגיב	סוללה נמוכה או קבלת מכה חזקה, מונעות פעולה תקינה של הטלפון	ניתן לבצע אתחול של הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על המקש האדום במשך כחמש שניות. אם המסך נשאר שחור, לחצו על המקש האדום פעם נוספת כדי להפעיל את הטלפון. בנוסף יש לבדוק את כיוון הסוללה ורמת הטעינה.

## 12. מפרט טכני

טווח בשטח פתוח	עד 250 מטר*
טווח במקום סגור	עד 50 מטר*
אורך חיי סוללת הטלפון (ממוצע)	עד 8 שעות זמן שיחה** עד 100 שעות במצב המתנה (standby)** בהאזנה לרדיו: עד 6 שעות האזנה לרדיו תוך שימוש ברמקול בעוצמת שמע בינונית-גבוהה** עד 12 שעות האזנה לרדיו תוך שימוש באוזניה**
מספר מכשירים	1 במאזר. כל בסיס יכול לשרת עד 5 טלפונים.
חיבור לחשמל	אספקת מתח מהמטען או ישירות לטלפון (מתאם חשמלי לבן): מתח כניסה: 100-240V AC 50/60 Hz מתח יציאה: 5V DC 1000mA אספקת מתח לבסיס (מתאם חשמלי שחור): מתח כניסה: 100-240V AC 50/60 Hz מתח יציאה: 9V DC 600 mA
סוללה נטענת	סוללת פולימר נטענת 1X3.7V / 800 mAh Li-ion
טווח תדר	1880-1900 MHz
תפוקת מתח RF	250 mW
טווח טמפרטורת תפעול	0-40°C

\* משתנה בהתאם לסביבה

\*\* הערכים הממשיים תלויים ברמת הטעינה ההתחלתית

## 13. בטיחות

במקרה של סכנה, המתאם הראשי מהווה התקן בידוד מתח 230V. לפיכך, כאמצעי זהירות, יש להתקיין בקרבת הטלפון במקום עם גישה נוחה וקלה. כדי לנתק את ההתקן ממקור המתח העיקרי, יש לשלוף את המתאם החשמלי משקע 230 VAC / 50 Hz.

אם המתאם החשמלי מתקלקל, יש להחליפו בדגם זהה.

אם המתאם אינו מחובר לרשת החשמל או במקרה של הפסקת חשמל, הטלפון האלחוטי יפסיק לפעול.

במקרה כזה לא תוכלו להוציא או לקבל שיחות במקרי חירום.

אין לנסות לפתוח את הסוללות מכיוון שהן מכילות חומרים כימיים. במקרה של דליפה מהסוללה, הימנעו ממגע עם העור, העיניים, האף והפה. במקרה של מגע, הקפידו לשטוף היטב את חלק הגוף הנגוע במשך כעשרים דקות עם מים זורמים ופנו לגורם רפואי לקבלת סיוע. נקו את המוצר עם נייר סופג או מטלית יבשה ופנה לנקודת הרכישה להחלפת הסוללה.

אין להשתמש בטלפון לדיווח על דליפות גז, בקרבת מקור הדליפה.

אנו ממליצים להימנע משימוש בטלפון זה במהלך סופות חשמליות.

התקן זה מיועד לחיבור לקו טלפון TRT3 (וולטאג' רשתות טלקומוניקציה).

## 14. סביבה

סמל זה מייצג את האיסור שחל על זריקת המוצר שברשותכם בסיום חייו, ואת החובה לאסוף אותו בנפרד. האיחוד האירופי מגדיר מערכת איסוף ומחזור ייעודית תחת אחריותם של היצרנים.



טלפון זה עוצב ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים ביותר הניתנים למחזור ולשימוש חוזר. מכשירים חשמליים ואלקטרוניים עשויים להכיל חלקים שחיוניים לפעולתם התקינה, אולם גם עלולים להוות סכנה בריאותית וסביבתית אם אינם מטופלים או מושלכים בצורה הולמת. לפיכך, יש להקפיד שלא לזרוק את המוצרים עם האשפה הביתית הרגילה בסיום חייהם.

אנא הקפידו לשמור על תקנות איכות הסביבה המקומיות באזור מגוריכם.

**אנא עזרו לנו לשמור על הסביבה שבה אנו חיים!**

יש להשליך סוללות טלפון משומשות בהתאם לתקנות הקיימות לשמירה על הסביבה. צייתו לתקנות המקומיות באזור מגוריכם. עליכם להחזיר את הסוללות לנקודת המכירה או להעבירן למרכזי מחזור מאושרים.

## הצהרת עמידה בדרישות הקהילה האירופית:

חברת Thomson Telecom מצהירה בזו כי טלפון symbio עומד בכל הדרישות היסודיות והתנאים הרלוונטיים בכפוף להנחיית האיחוד האירופי CE/1999/5.

ניתן להוריד את הצהרת העמידה בדרישות המלאה מהאתר: [www.thomson.net](http://www.thomson.net).

לוגו CE בא לציין כי המוצר הנדון עומד בדרישות היסודיות של כל ההנחיות התקפות.



## הוראות בטיחות לשימוש במטען

### מטענים:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- יש לוודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה
- יש להרחיק את המטען מנוזלים
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה
- אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל